MF-JET 495

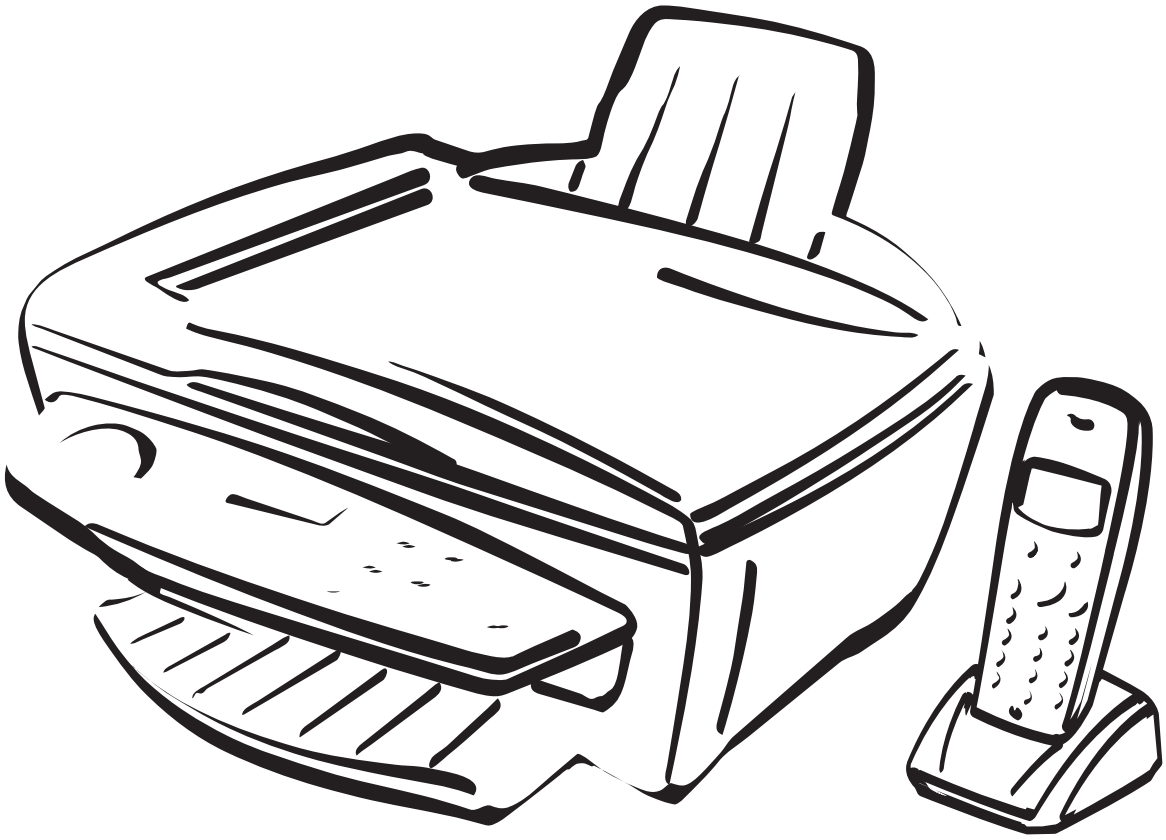

PHILIPS

Présentation de la machine multifunctions

Appareil de base

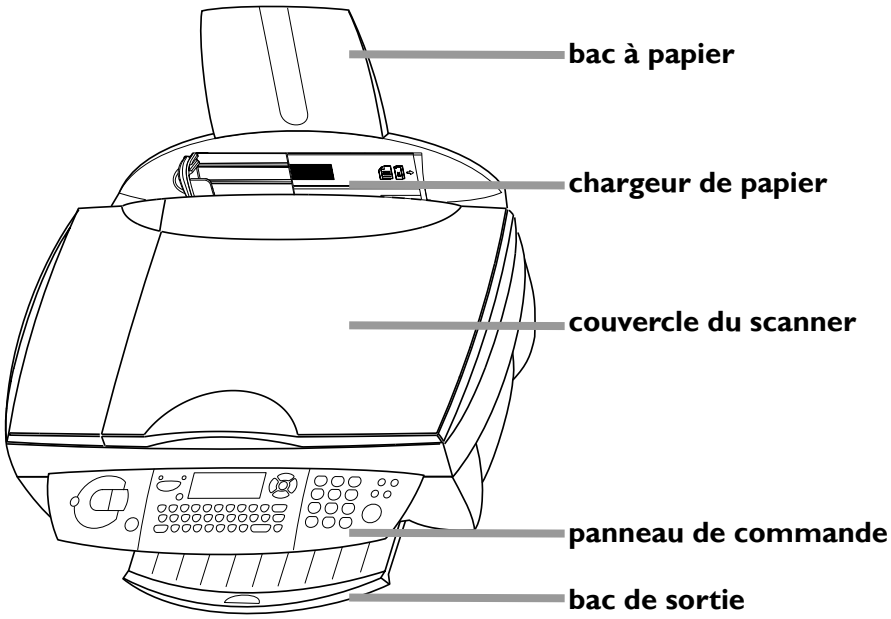

Combiné sans fil

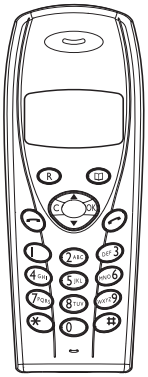

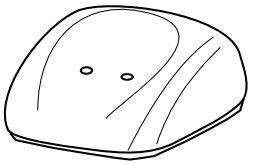

Symboles sur l'afficheur de l'appareil de base

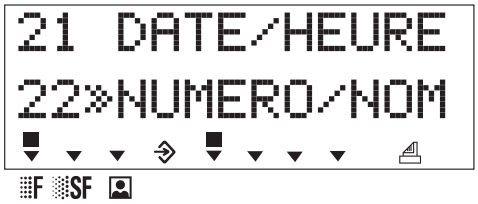

Les options sélectionnées sont signalées par une flèche (»)

Résolution :

- F texte et graphiques
- SF petite police et graphiques
- photo

Si aucune des trois flèches (▼) à gauche de l'écran n'est marquée du symbole ■, l'appareil est en mode standard

- transmission de fax ou de SMS

Le carré (■) sur les quatre flèches (▼) au milieu de l'écran indique l'espace occupé en mémoire

- activé : les fax sont reçus automatiquement
  clignotant : les fax sont conservés en mémoire
  désactivé : la mémoire est pleine ou vous avez arrêté la réception automatique des télécopies

Symboles sur l'afficheur du combiné sans fil

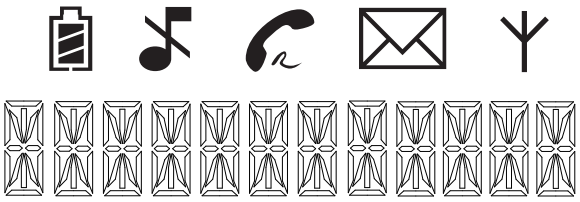

- lorsque ce symbole apparaît, cela signifie que les batteries sont chargées ; lorsque c'est le symbole qui apparaît, cela signifie que les batteries sont presque entièrement déchargées
- les appels sont réceptionnés silencieusement
- le symbole s'allume pour signaler le passage d'appel et clignote pour signaler la réception d'un appel
- un SMS est arrivé et peut être lu sur l'écran de l'appareil de base
- s'allume si le combiné sans fil est apairé à l'appareil de base et se trouve dans sa portée ; si le symbole clignote, le combiné sans fil n'est pas apairé à l'appareil de base. Le symbole n'apparaît pas lorsque le combiné sans fil est hors de portée de l'appareil de base ou si celui-ci n'est pas raccordé à l'alimentation électrique

Présentation des significations des touches sur l'appareil de base

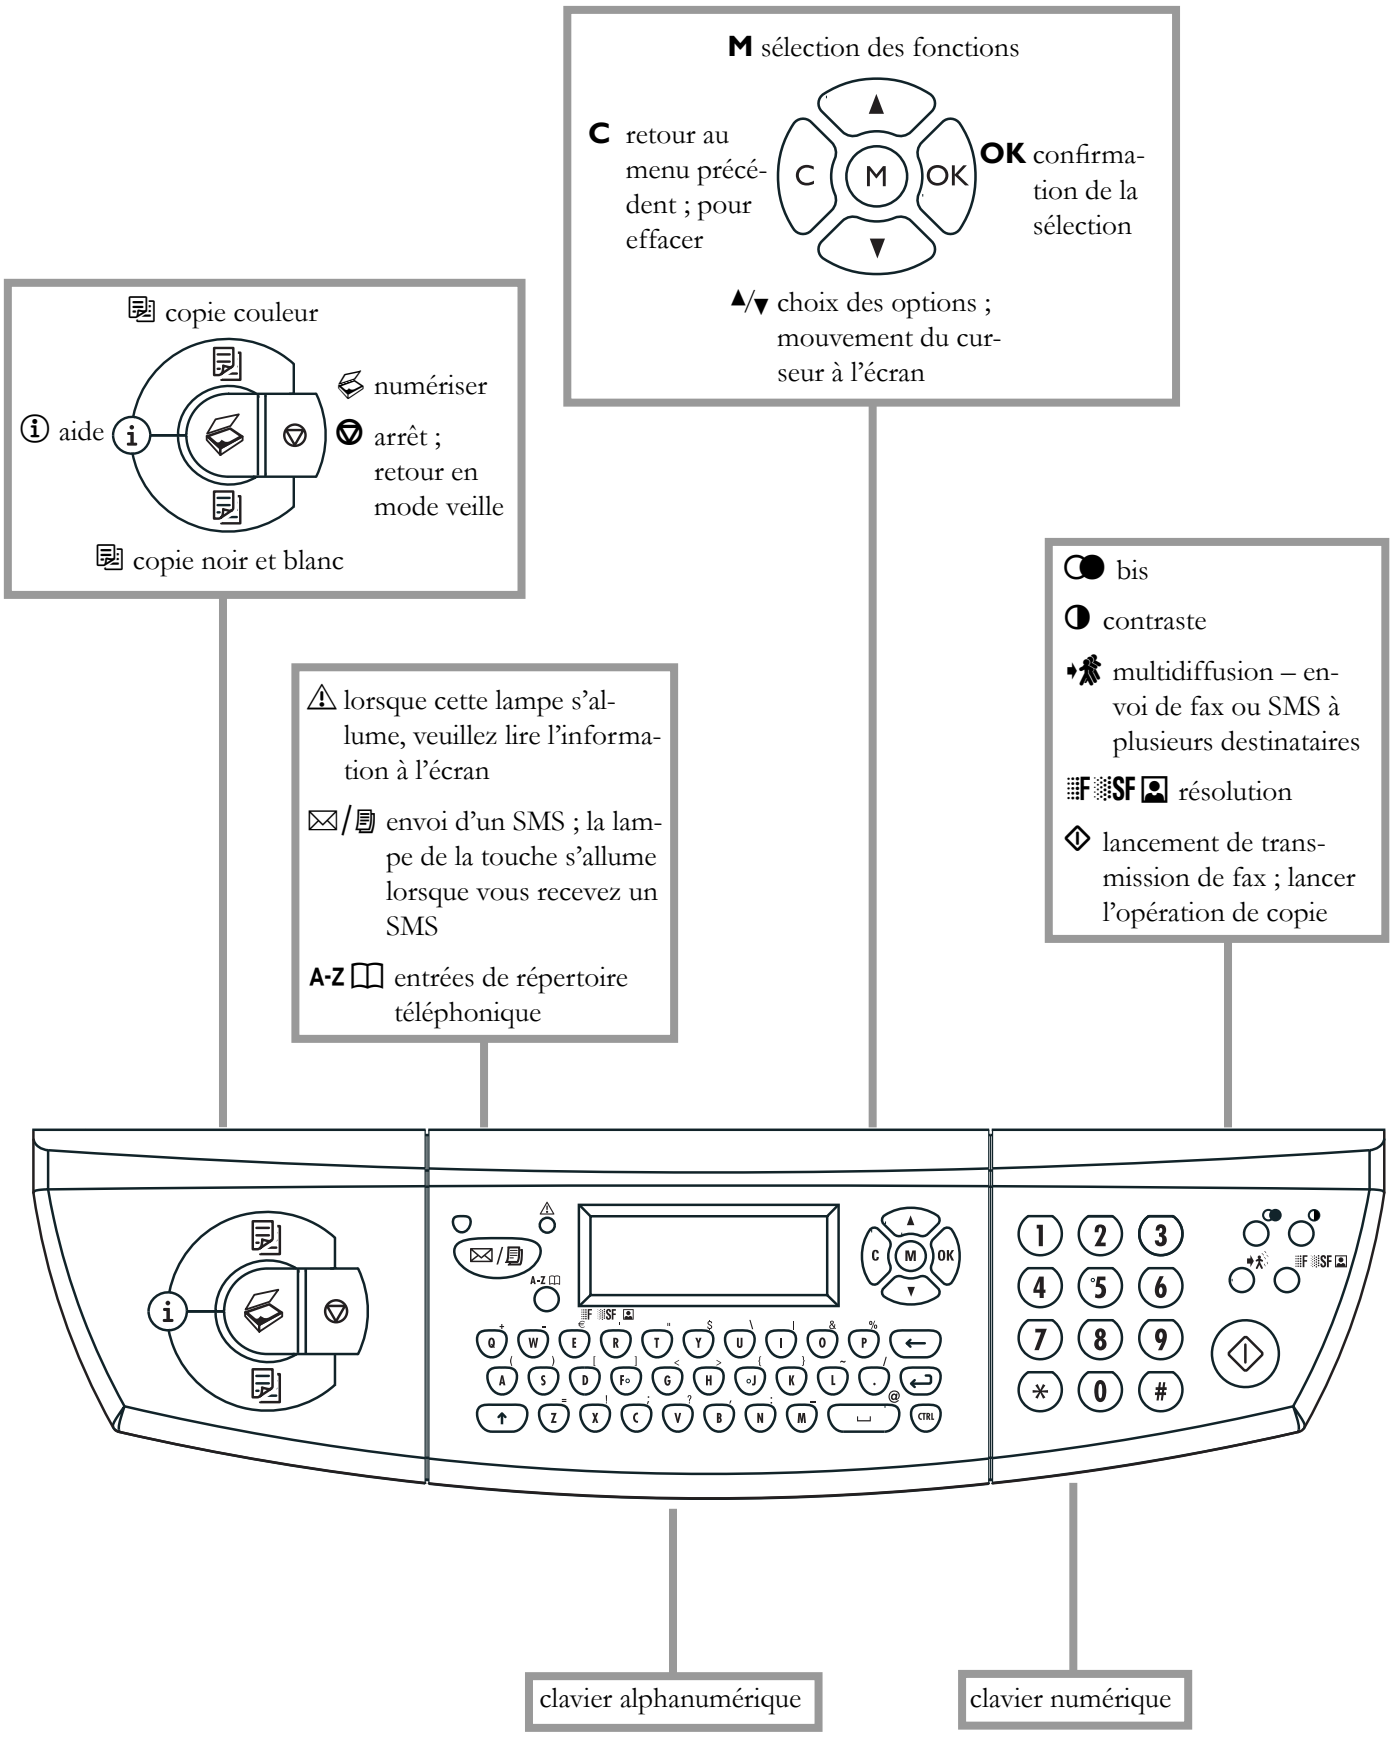
M sélection des fonctions
C retour au menu précédent ; pour effacer
OK confirmation de la sélection
▲/▼ choix des options ; mouvement du curseur à l'écran
copie couleur
numériser
aide
arrêt ; retour en mode veille
copie noir et blanc
lorsque cette lampe s'allume, veuillez lire l'information à l'écran
envoi d'un SMS ; la lampe de la touche s'allume lorsque vous recevez un SMS
A-Z entrées de répertoire téléphonique
bis
contraste
multidiffusion – envoi de fax ou SMS à plusieurs destinataires
résolution
lancement de transmission de fax ; lancer l'opération de copie
clavier alphanumérique
clavier numérique

Présentation des significations des touches sur le combiné sans fil

R appuyer brièvement sur cette touche pour appeler les derniers numéros composés ;
appuyer plus longuement pour appeler les numéros des derniers appels reçus, avec présentation du numéro d'appel

C appuyer brièvement pour retourner au dernier menu ; pour effacer la dernière saisie effectuée
appuyer longuement retourner en mode veille ; pour effacer une saisie complète

pour terminer une communication téléphonique

▲/▼ sélectionner une fonction ou faire une recherche dans la liste de recomposition

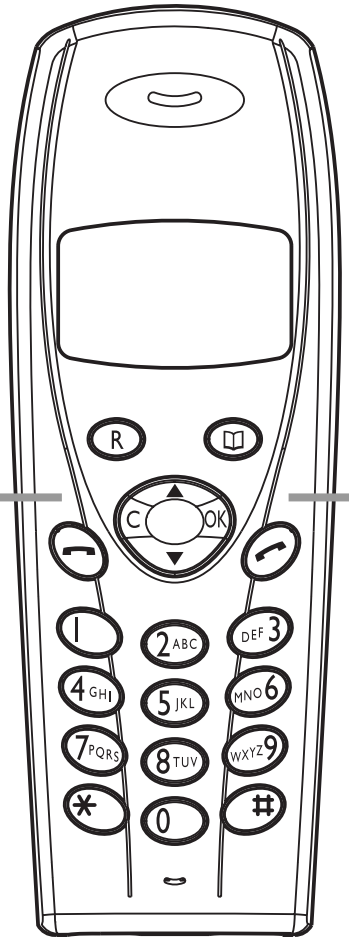

📖 pour appeler une entrée du répertoire sur le combiné sans fil (vous trouverez le répertoire de l'appareil de base dans BASE) ; pour lancer la réception d'une télécopie après avoir décroché le combiné sans fil

OK confirmer une saisie

appuyer brièvement sur cette touche du téléphone pour prendre un appel et établir la communication
appuyer plus longuement (deux secondes) pour appeler les derniers numéros composés

Présentation des fonctions sur le combiné sans fil

Votre combiné sans fil est pourvu d'un menu avec les fonctions suivantes, que vous pouvez faire défiler avec la touche ▲/▼.

1 Répertoire 1 ANNUAIRE
Vous pouvez mémoriser de nouveaux numéros dans le répertoire du combiné sans fil et les modifier. Vous pouvez même accéder au répertoire du fax depuis votre combiné sans fil (voir chapitre **Combiné sans fil** / Répertoire).

2 Journal 2 JOURNAL
Le journal contient une liste des 30 dernières transmissions (télécopies, communications téléphoniques et SMS reçus ou émis). Depuis votre combiné sans fil vous pouvez effacer la liste des derniers numéros composés ou bien consulter la durée de la dernière émission de fax ou du dernier appel téléphonique (voir chapitre **Trucs et astuces** / Journal).

3 Sonneries 3 SONNERIE
Vous pouvez régler le type et le volume des sonneries du combiné sans fil (voir chapitre **Combiné sans fil** / Réglage du volume de l'écouteur). Vous pouvez activer le mode silence à l'aide de la fonction 33 (voir chapitre **Combiné sans fil** / Réception silencieuse des appels). Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches de votre combiné sans fil à l'aide de la fonction 34 (voir chapitre **Combiné sans fil** / Signaux sonores).

4 Réglages 4 REGLAGES
Si la fonction 41 est désactivée, vous devez appuyer sur la touche pour mettre fin à une conversation téléphonique. Lorsque la fonction 41 est activée, vous pouvez terminer une conversation téléphonique en posant le combiné sans fil dans le chargeur.

5 Base 5 BASE
A l'aide de la fonction 51 vous pouvez enregistrer un combiné sans fil supplémentaire à l'appareil de base (voir chapitre **Trucs et astuces** / Apairage et désapairage d'un combiné sans fil original). Si vous utilisez un combiné sans fil pour plusieurs appareils de base, vous pouvez sélectionner à l'aide de la fonction 52 l'appareil de base qui a la priorité.

⚠ Vous trouverez la liste des fonctions du menu du MF-JET 495 dans le chapitre **Annexes** / Liste des fonctions. Vous pouvez imprimer cette liste à l'aide de la fonction 51 (sur l'appareil de base).

Table des matières

Mesures de sécurité 6

Installation 7

Déballage 7
Mise en service de l'appareil de base 7
Chargement du papier 7
Mise en service du combiné sans fil 8
Ligne téléphonique 9
Autres appareils 9
Secteur 10
Choix du pays 10
Installation des cartouches 10
Alignement des cartouches 11
Vos numéros et noms 11
Date et heure 12
Connexion à l'ordinateur 12
Installation du logiciel 12

Paramètres 17

Date et heure 17
Vos numéros et noms 17
Pays et langue 17
Fonction AIDE ⓘ 17
Numéris ou Twin 17
Type de réseau 17
Régler réception fax 18
Réglages spéciaux 18
Répondeur externe 19

Combiné sans fil 20

Téléphoner 20
Rappeler 20
Répertoire 🕮 20
Identification de l'appelant 20
Type de sonnerie 21
Volume de la sonnerie 21
Réglage du volume de l'écouteur 21
Réception silencieuse des appels 21
Signaux sonores 21
Passer en mode muet 21
Conversations téléphoniques en interne 21
Téléphone auxiliaire 21
Rechercher combiné sans fil 22
Allumer et éteindre 22

Fax 23

Envoi d'un fax 23
Répertoire A-Z 🕮 23
Bis 25
Multidiffusion 25
Résolution F SF 25
Contraste 25
Réception de télécopies 25
Répondeur pour fax 25
Rapport de transmission 26
Transmission différée 26
Relève et dépôt 26

Copie 27

Insertion d'un document 27
Copie standard 27
Copie originale 27

Numérisation vers l'ordinateur 29

Insertion d'un document 29
Numérisation d'un document 29

Impression 31

SMS 33

Envoi d'un SMS ✉/ 33
Réception d'un SMS 33

Paramètres avancés 35

Liste des paramètres 35
Paramètres de télécopie 35
Paramètres SMS 35
Paramètres de numérisation 35
Paramètres de l'imprimante 36

Trucs et astuces 37

Pour commander des consommables 37
Changement des cartouches 37
Capacité des cartouches 39
Journal 39
Commandes 39
Verrouillage 39
Apairage et désapairage d'un combiné sans fil original 40
Entretien et maintenance 41

Annexes 43

Liste des fonctions 43
Paramètres techniques 44
Caractéristiques techniques 44
Garantie 45
Index 46

Mesures de sécurité

Veuillez lire et respecter tous les avertissements et instructions.

Il est recommandé d'installer le MF-JET 495 sur une surface plane et stable. La surface doit être lisse et horizontale. Une chute du MF-JET 495 peut provoquer des dommages à l'appareil ou causer des blessures graves, plus spécialement chez des enfants en bas âge. Placez votre appareil multifonctions à une distance d'au moins 10 cm des appareils et objets électriques.

N'exposez pas le MF-JET 495 à la lumière directe des rayons du soleil. Ne le placez pas près d'un radiateur, d'un chauffage, d'une radio, d'un téléviseur ou d'un système de climatisation. Évitez tout contact avec la poussière, l'eau ou des produits chimiques.

Assurez-vous que l'espace est bien ventilé tout autour de l'appareil. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit clos tel qu'une boîte, une étagère ou un placard. Ne couvrez pas l'appareil multifonctions. Ne le posez pas sur des surfaces instables comme les lits, duvets, coussins, canapés ou tapis, car cela peut entraîner un risque de surchauffe et d'incendie.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie avec le produit. L'utilisation d'une alimentation non agréée peut endommager le MF-JET 495.

Ne touchez pas les fils du téléphone ni les câbles d'alimentation s'ils sont mal isolés ou endommagés, à moins qu'ils ne soient débranchés.

Si le boîtier ou l'alimentation (notamment les câbles d'alimentation ou du téléphone) de votre appareil sont endommagés, débranchez votre MF-JET 495. L'appareil multifonctions ne peut être démonté que par une personne dûment autorisée à effectuer la maintenance.

Débranchez le MF-JET 495 du secteur et de la ligne téléphonique avant de procéder à son nettoyage. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, alcool etc.).

N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à toute autre source d'humidité. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou de feu. Si un liquide est accidentellement introduit dans le MF-JET 495, débranchez immédiatement la prise électrique et faites inspecter l'appareil.

Si vous souhaitez utiliser un combiné sans fil supplémentaire, laissez une distance d'au moins 15 cm entre l'appareil et la base du combiné sans fil pour éviter des interférences acoustiques.

Sa conformité aux normes en vigueur a été testée EN 60950 ou IEC 60950. Il ne peut-être utilisé qu'avec des systèmes téléphoniques et une installation électrique conformes à ces normes.

Par temps d'orage, débranchez l'appareil du secteur et de la ligne téléphonique. Si vous ne pouvez pas débrancher le MF-JET 495, évitez d'utiliser l'appareil ou le téléphone pendant un orage. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique à cause des éclairs et endommager l'appareil.

L'appareil multifonctions est destiné à être utilisé uniquement dans le pays où vous l'avez acheté. Il est conforme aux prescriptions des services de télécommunications.

Explication des consignes de sécurité figurant sur le combiné sans fil :

⚠ Consignes de sécurité générale

⚠ Ne pas toucher aux contacts

ⓘ Informations supplémentaires dans le guide d'utilisation

Installation

Déballage

Déballez la boîte et vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants :

câble téléphonique

câble d'alimentation avec fiche



alimentation



cartouches d'encre et carte de démarrage « Plug'n'Print »

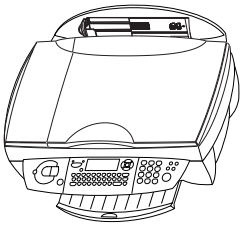

appareil de base

bac à papier

combiné sans fil

chargeur pour le combiné sans fil

trois batteries AAA/NiMH



CD d'installation

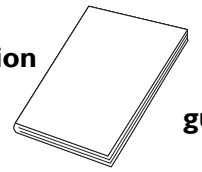

guide d'installation

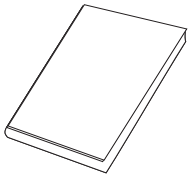

guide d'utilisation

Mise en service de l'appareil de base

Veuillez lire tous les avertissements et instructions et vous y conformer !

1 Insérez le bac à papier dans la fente située derrière le mécanisme de chargement du papier.

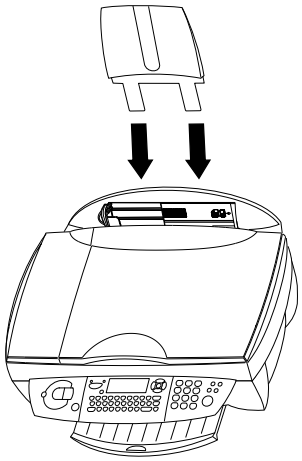

2 Tirez sur le plateau de sortie.

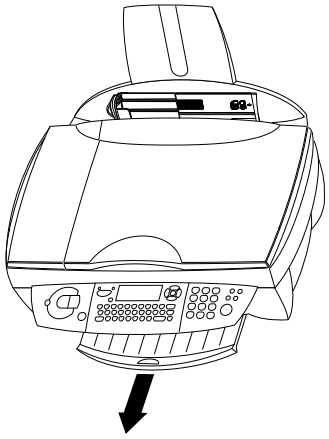

Chargement du papier

N'utilisez que du papier spécialement destiné à une impression par jet d'encre (format de papier est **A4** 210×297 mm, 80 g/m²). Veuillez respecter les instructions du fabricant.

> ⚠ Ne pas charger de papier pendant que le MF-JET 495 imprime !
>
> Si du papier s'est coincé, voir chapitre **Trucs et astuces** / Chargement du papier.

1 Pour éviter que plusieurs feuilles ne s'introduisent en même temps dans l'appareil, commencez par ventiler la rame de papier pour séparer les feuilles, puis redressez le paquet sur une surface plate avant de le replacer dans le chargeur de papier.

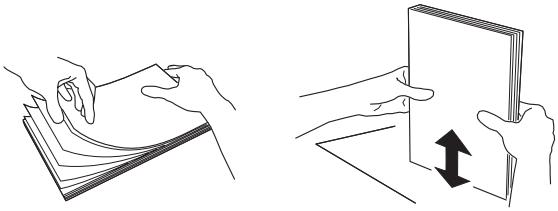

2 Vous pouvez insérer un **maximum de 100 feuilles** de papier, jusqu'à la butée, dans le mécanisme de chargement du papier.

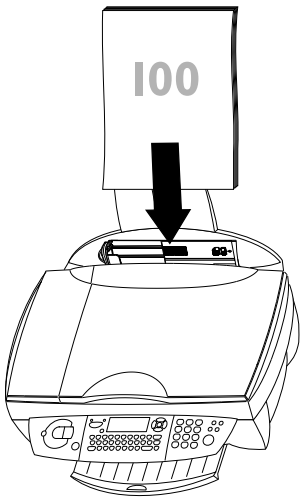

Mise en service du combiné sans fil

Votre combiné sans fil est fourni avec trois batteries AAA/NiMH. Si vous devez remplacer les batteries, veuillez utiliser exclusivement des batteries d'origine du type AAA/NiMH.

1 Retirez le couvercle du compartiment des batteries situé à l'arrière du combiné sans fil. Pour ce faire, aidez-vous d'un accessoire adéquat pour appuyer dans la petite ouverture ronde. Repoussez le couvercle. Insérez ensuite les trois batteries dans le compartiment comme indiqué.

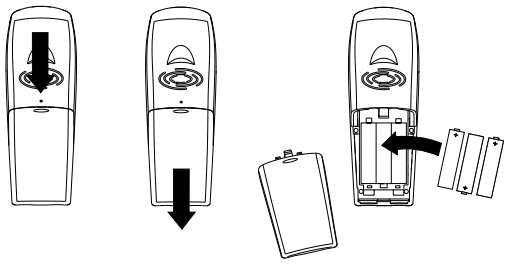

2 Refermez le compartiment des batteries avec le couvercle.

⚠ A leur livraison, l'appareil de base et le combiné sans fil sont déjà jumelés l'un avec l'autre : vous n'avez besoin d'effectuer aucun réglage supplémentaire.

Les batteries doivent être chargées pendant 12 heures au minimum avant la première utilisation.

Ne vous éloignez pas de plus de 50 m (à l'intérieur) et 300 m (à l'extérieur) de votre base avec votre combiné sans fil.

Ne posez jamais le combiné sans fil dans le chargeur sans batterie en place. Ceci pourrait définitivement endommager le combiné sans fil !

3 Insérez le combiné sans fil dans le chargeur et raccordez ce dernier au secteur.

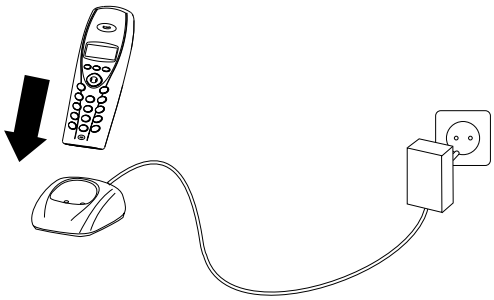

⚠ Décharger complètement les batteries au moins une fois par semaine accroît la durée de vie.

N'utilisez en aucun cas des piles !

Mettez les batteries au rebut comme les dispositions de votre pays relatives aux déchets le prévoient.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions.

Ligne téléphonique

Commencez par raccorder la petite fiche du câble téléphonique à la prise nommée **LINE** (**à l'arrière** de votre MF-JET 495).

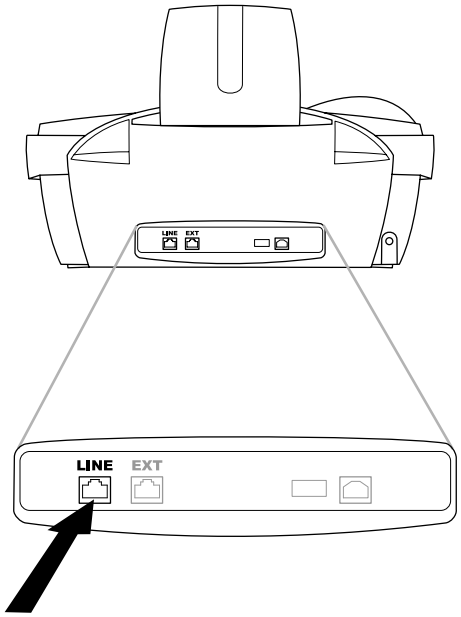

France

Connectez la fiche téléphonique à la prise murale.

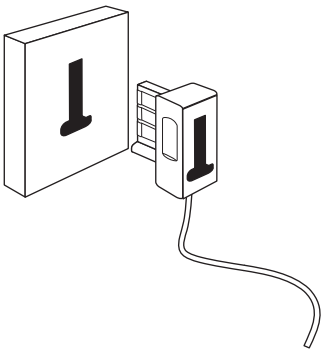

Belgique

Raccordez la fiche téléphonique à la prise téléphonique.

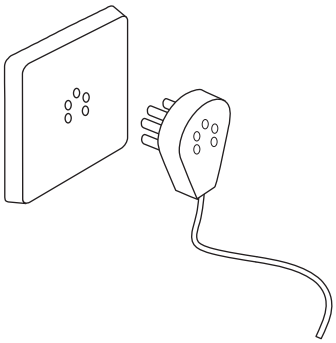

Autres appareils

Vous pouvez utiliser d'autres appareils sur votre ligne téléphonique en plus de votre appareil multifonctions avec combiné sans fil, comme par exemple des téléphones supplémentaires, des téléphones sans fil, des répondeurs, des compteurs téléphoniques (non disponibles en France) ou des modems.

Si vous utilisez sur la même ligne un téléphone sans fil compatible avec la fonction SMS, il est impossible de prévoir avec certitude si la réception SMS se fera sur votre appareil multifonctions ou sur l'autre téléphone sans fil. La réception SMS n'est en tout cas possible que sur un seul appareil. Essayez de désactiver la réception SMS sur le téléphone sans fil supplémentaire.

Si vous désirez utiliser des installations supplémentaires spéciales avec votre appareil multifonctions, veuillez contacter votre revendeur.

France

Si vous installez un appareil supplémentaire (téléphone, répondeur, modem) sur la même prise, vous obtiendrez le fonctionnement idéal.

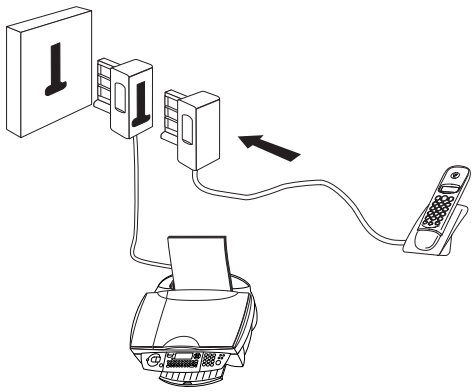

Belgique

Si vous raccordez d'autres appareils (téléphone, répondeur, modem, compteur téléphonique) à la même prise téléphonique faites attention aux possibilités de l'ordre de raccordement :

Variante 1

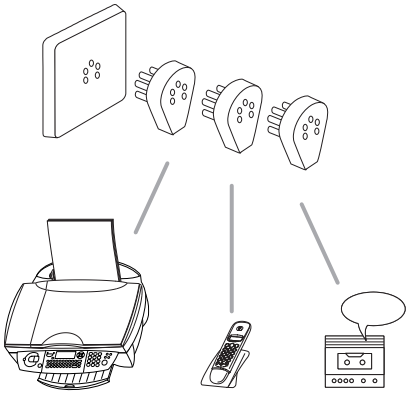

Variante 2

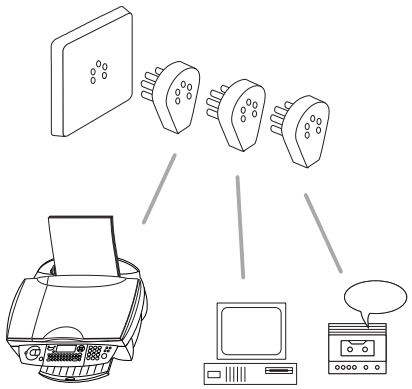

Variante 3

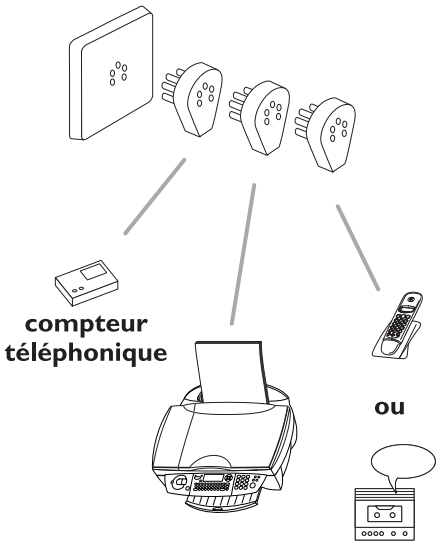

Variante 4

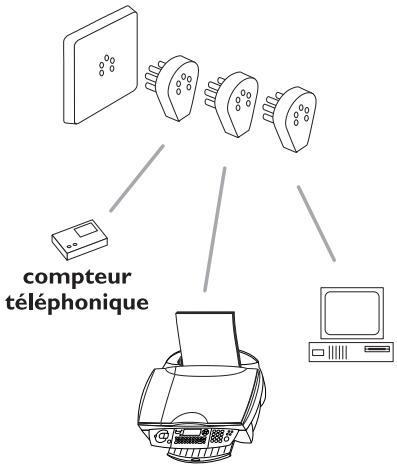

⚠ Un fonctionnement optimal et sans problème ne peut être garanti qu'avec un combiné sans fil identique à l'original.

Vous pouvez commander le combiné sans fil original via le formulaire inclus dans le boîte ou vous pouvez le commander en appelant le Call Center (voir chapitre **Trucs et astuces** / Pour commander des consommables).

Secteur

Branchez l'adaptateur au MF-JET 495 (à l'arrière de votre appareil sur le côté) puis utilisez le câble d'alimentation pour raccorder l'alimentation à une prise secteur.

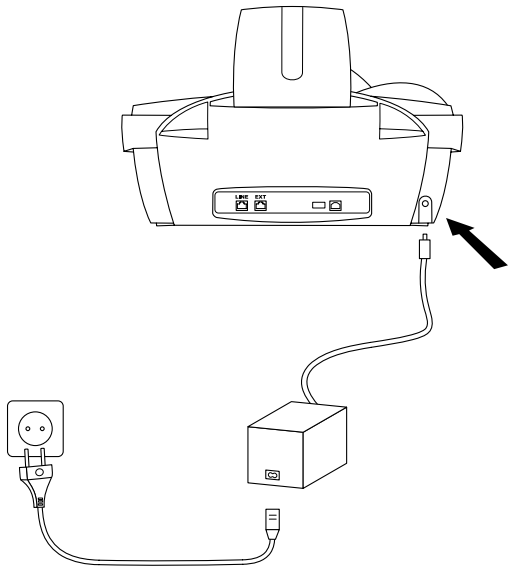

Une fois le MF-JET 495 relié au secteur, il va vous guider dans la configuration standard :

Choix du pays

1 Appuyez sur **OK**.

2 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner votre pays.

3 Appuyez deux fois sur **OK**.

Installation des cartouches

Avant de pouvoir recevoir ou copier des documents, votre MF-JET 495 doit être équipé de cartouches d'encre. Deux cartouches de démarrage (black/noir et colour/couleur) sont donc fournies pour quelques pages d'essai.

1 Ouvrez l'appareil en tirant sur le loquet situé sous le panneau de commande.

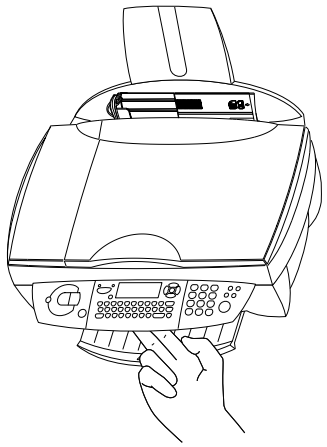

2 Appuyez sur le levier situé au milieu du support de cartouche afin de l'ouvrir.

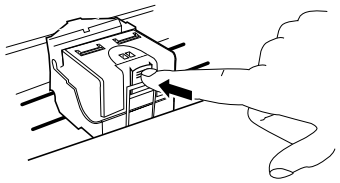

3 Sortez les cartouches de leur emballage et retirez la bande protectrice.

> ⚠ Vérifiez que vous avez enlevé complètement la bande protectrice !
>
> Faites attention à ne pas toucher la buse ni les contacts.

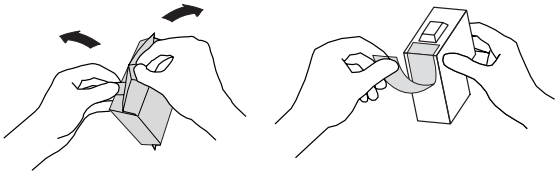

4 Insérez la cartouche d'encre **noire**, « nez » vers le bas, dans le compartiment **droit** du support de cartouche.

5 Insérez la cartouche d'encre **couleur** dans le compartiment **gauche** du support de cartouche en procédant de la même façon.

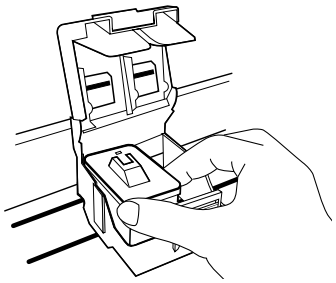

6 Fermez le support de cartouche. Le verrouillage du support s'accompagne d'un clic.

7 Fermez l'appareil.

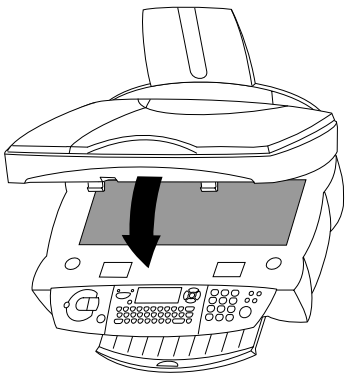

8 Glissez la carte de démarrage « Plug'n'Print », contacts vers le haut, dans son logement situé sous le panneau de commande. Cette carte « Plug'n'Print » permet de charger la cartouche noire aussi bien que la cartouche couleur.

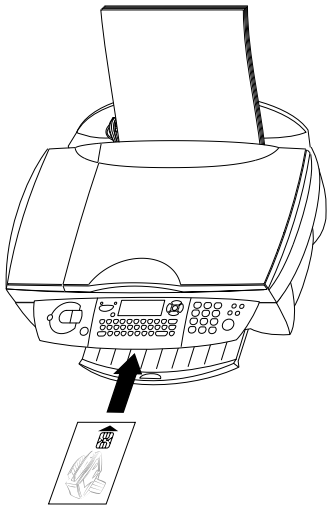

9 Le chargement des cartouches n'est terminé que lorsque l'écran indique :

```
ACTION TERMINEE
RETIRER CARTE
```

Répétez la procédure avec la même carte pour la deuxième cartouche.

Alignement des cartouches

Après mise en place des cartouches d'encre, votre appareil multifonctions imprime une page de test qui vous aide à positionner correctement les têtes d'impression des deux cartouches. Ceci est nécessaire pour garantir la meilleure qualité d'impression possible.

1 Entrez à l'aide du clavier numérique pour `ENTRER VALEUR A` le numéro du champ dans lequel la flèche apparaît le plus clairement.

2 Confirmez par **OK** puis répétez ces étapes pour les valeurs B, C et D. `ENTRER VALEUR B`

Vos numéros et noms

1 Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) puis appuyez sur **OK** (pour entrer le signe « + », maintenez appuyée la touche **CTRL** et appuyez sur **Q** ; pour insérer un espace, appuyez sur la touche ␣).

2 Entrez votre nom avec le clavier alphanumérique (jusqu'à 20 caractères). Les caractères spéciaux disponibles sont représentés à droite au-dessus des touches alphabétiques et peuvent être entrés en appuyant simultanément sur **CTRL** et la touche alphabétique correspondante. Pour saisir des majuscules, maintenez la touche ↑ tout en appuyant sur la touche désirée. Si vous avez saisi un caractère erroné vous pouvez le corriger à l'aide de ▲/▼ et **C**. Appuyez sur **OK**.

Date et heure

Saisissez la date et l'heure puis confirmez par **OK**, par exemple ①② ⓪⑤ ⓪④ ①⑥ ③⓪ et **OK** pour le 12 mai 2004 à 16:30.

Connexion à l'ordinateur

⚠ **Premièrement** installez le logiciel et **ensuite** branchez le câble USB de l'appareil multifonctions à votre ordinateur.

Configuration requise

Votre ordinateur doit posséder la configuration minimum suivante :

- Processeur Pentium, 200 MHz ou supérieur
- Windows® 98 SE/2000/ME/XP et 128 Mo de RAM
- 300 Mo pour l'installation complète
- Prise USB

⚠ Vous pouvez raccorder votre appareil multifonctions exclusivement à un ordinateur Microsoft® (système d'exploitation Windows®). L'appareil n'est pas compatible avec Linux et un Apple Macintosh®.

Installation du logiciel

Le paquet du logiciel inclut :

1 « MF-Inkjet » : installe l'imprimante et le scanner.

2 « Photo Impression » : pour un traitement créatif et une qualité d'impression améliorée de vos photos numériques.

3 « Paper Port » : affiche et gère rapidement vos documents scannés.

4 « Acrobat Reader » : affichage et impression de fichier PDF.

⚠ **Premièrement** installez le logiciel et **ensuite** branchez le câble USB du MF-JET 495 à votre ordinateur.

Fermez tous les programmes et applications ouverts avant de démarer l'installation. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. La procédure d'installation démarre automatiquement. (Si le programme d'installation ne démarre pas, utilisez l'explorateur de Windows® pour localiser votre lecteur de CD d'installation et sélectionnez avec un double clic le programme Launch.exe.)

Installation des produits offerts

1 Sur l'écran de démarrage, cliquez sur l'option « Installation des produits ».

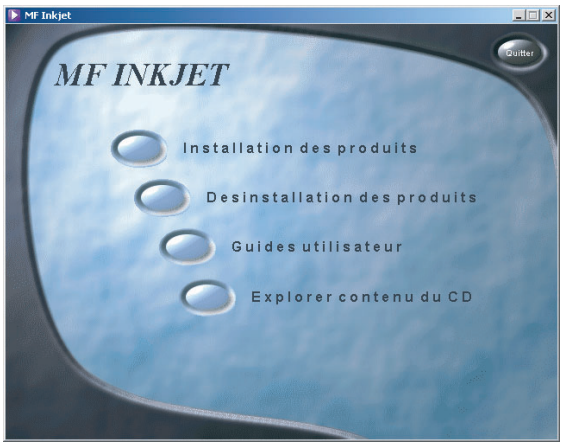

2 Si vous souhaitez installer tous les produits proposés (scanner, imprimante, « Photo Impression », « Paper Port »), cliquez sur l'option « Complète ».

MF Inkjet
Quitter
Installation des Produits
Complète
Au choix
Ceci installera votre imprimante, votre scanner et toutes les applications vous permettant d'être efficace et créatif avec votre système.
menu

⚠ Aussi avec ce réglage le programme connu « Acrobat Reader » doit être installé séparément.

3 Après l'installation automatique de « Photo Impression » il vous sera demandé d'accepter les conditions de licence.

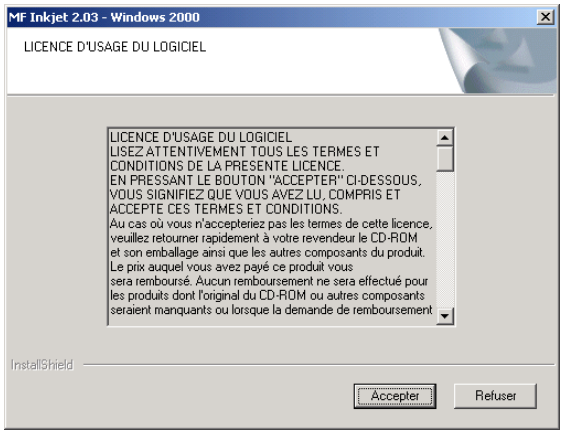
MF Inkjet 2.03 - Windows 2000
LICENCE D'USAGE DU LOGICIEL
LICENCE D'USAGE DU LOGICIEL
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE LA PRESENTE LICENCE.
EN PRESSANT LE BOUTON "ACCEPTER" CI-DESSOUS, VOUS SIGNIFIEZ QUE VOUS AVEZ LU, COMPRIS ET ACCEPTE CES TERMES ET CONDITIONS.
Au cas où vous n'accepteriez pas les termes de cette licence, veuillez retourner rapidement à votre revendeur le CD-ROM et son emballage ainsi que les autres composants du produit. Le prix auquel vous avez payé ce produit vous sera remboursé. Aucun remboursement ne sera effectué pour les produits dont l'original du CD-ROM ou autres composants seraient manquants ou lorsque la demande de remboursement
InstallShield
Accepter
Refuser

4 Si vous avez déjà connecté le câble USB à votre ordinateur, alors débranchez-le et confirmez par « Suivant ».

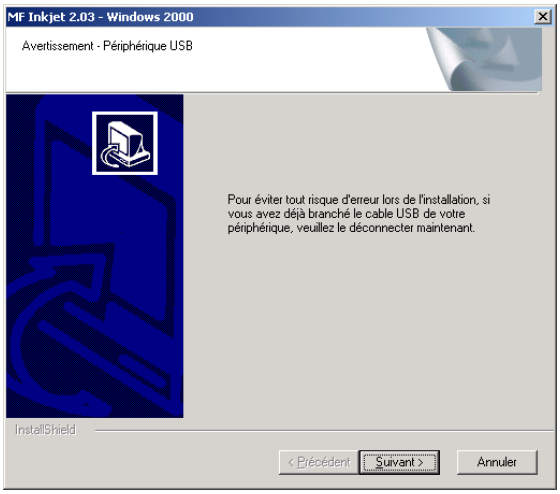
MF Inkjet 2.03 - Windows 2000
Avertissement - Périphérique USB
Pour éviter tout risque d'erreur lors de l'installation, si vous avez déjà branché le cable USB de votre périphérique, veuillez le déconnecter maintenant.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 **Windows® XP :** Même si le système vous informe que le périphérique n'a pas réussi le test permettant d'obtenir le logo Windows®, poursuivez l'installation tout à fait normalement.

MF Inkjet 2.03 - Windows 2000
Signature numérique non trouvée
Votre logiciel MF Inkjet a été testé intensivement sous Windows 2000.
Vous pouvez donc installer et utiliser ce logiciel en toute confiance.
Lorsque cet écran apparaîtra, cliquez sur "Oui".
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

⚠ Votre appareil multifonctions PHILIPS a fait l'objet de contrôles et a été conçu pour être entièrement compatible avec l'environnement Windows® XP.

6 Suivez les indications de l'écran et connectez l'appareil à l'ordinateur à travers le câble USB. Confirmez par « Suivant » (chez les systèmes informatiques « vites » le fenêtre **7** s'ouvre aussi sans confirmation).

La prise USB se trouve à l'arrière de l'appareil.

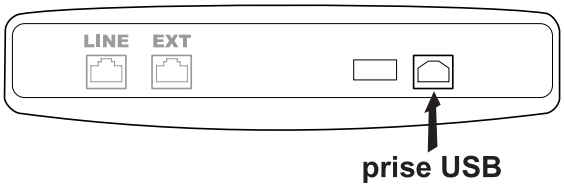

7 En confirmant par « Suivant » le logiciel cherchera automatiquement le pilote approprié pour votre MF-JET 495.

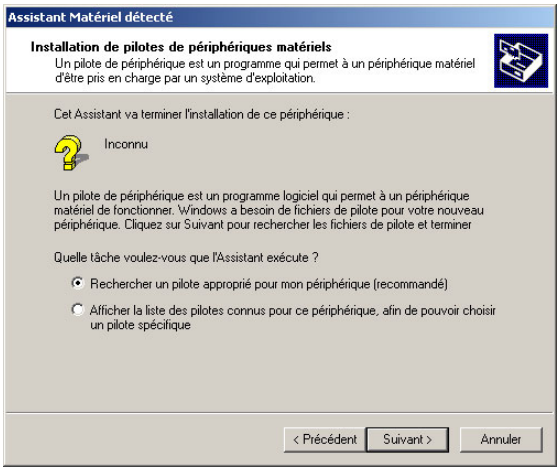
Assistant Matériel détecté
Installation de pilotes de périphériques matériels
Un pilote de périphérique est un programme qui permet à un périphérique matériel d'être pris en charge par un système d'exploitation.
Cet Assistant va terminer l'installation de ce périphérique :
Inconnu
Un pilote de périphérique est un programme logiciel qui permet à un périphérique matériel de fonctionner. Windows a besoin de fichiers de pilote pour votre nouveau périphérique. Cliquez sur Suivant pour rechercher les fichiers de pilote et terminer
Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?
Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)
Afficher la liste des pilotes connus pour ce périphérique, afin de pouvoir choisir un pilote spécifique
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 Faites attention que la fenêtre « Lecteurs de CD-ROM » soit marquée et confirmez par « Suivant ».

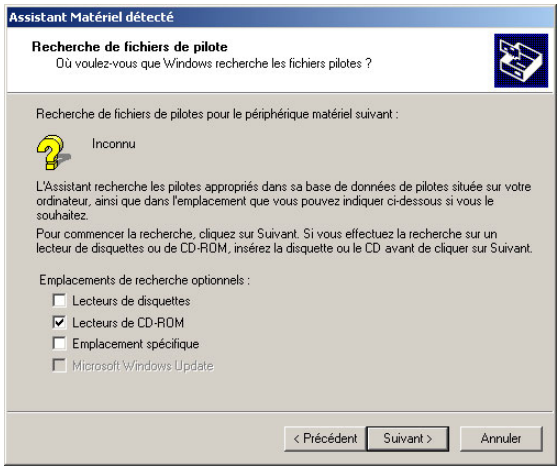
Assistant Matériel détecté
Recherche de fichiers de pilote
Où voulez-vous que Windows recherche les fichiers pilotes ?
Recherche de fichiers de pilotes pour le périphérique matériel suivant :
Inconnu
L'Assistant recherche les pilotes appropriés dans sa base de données de pilotes située sur votre ordinateur, ainsi que dans l'emplacement que vous pouvez indiquer ci-dessous si vous le souhaitez.
Pour commencer la recherche, cliquez sur Suivant. Si vous effectuez la recherche sur un lecteur de disquettes ou de CD-ROM, insérez la disquette ou le CD avant de cliquer sur Suivant.
Emplacements de recherche optionnels :
Lecteurs de disquettes
Lecteurs de CD-ROM
Emplacement spécifique
Microsoft Windows Update
< Précédent
Suivant >
Annuler

9 Sous « Standards document » vous pouvez faire des réglages spéciaux pour l'imprimante. Cliquez sur « Continuer l'installation » pour achever l'installation du pilote d'impression.

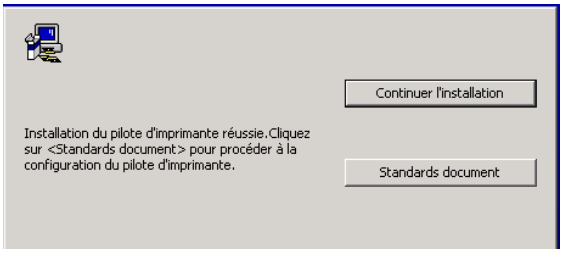
Continuer l'installation
Installation du pilote d'imprimante réussie. Cliquez sur <Standards document> pour procéder à la configuration du pilote d'imprimante.
Standards document

10 Il vous sera demandé de démarrer à nouveau votre ordinateur. Laissez le CD d'installation dans le lecteur de CD, après le redémarrage l'installation sera automatiquement achevée.

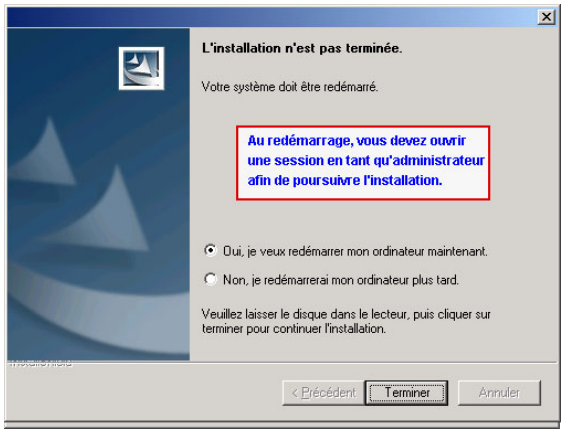
L'installation n'est pas terminée.
Votre système doit être redémarré.
Au redémarrage, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur afin de poursuivre l'installation.
Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.
Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard.
Veuillez laisser le disque dans le lecteur, puis cliquer sur terminer pour continuer l'installation.
< Précédent
Terminer
Annuler

Vous pouvez également redémarrer l'ordinateur ultérieurement pour éventuellement travailler ou sauvegarder des programmes encore ouverts et non enregistrés.

Installation produit par produit

1 Sur l'écran de démarrage, cliquez sur l'option « Installation des produits ».

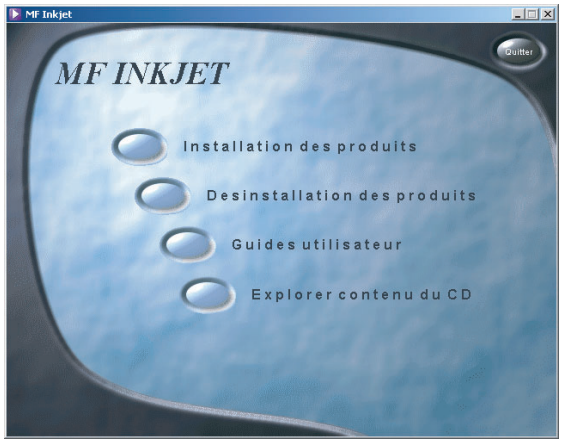

2 Si vous ne voulez installer que certains produits, cliquez sur l'option « Au choix ».

3 Sélectionnez les produits à installer en cliquant sur les options correspondantes.

Exemple : Installation de « Photo Impression » :

MF Inkjet
Quitter
Installation des produits
MF Inkjet
Photo Impression
Paper Port
Adobe Acrobat Reader
Ceci installera PhotoImpression qui vous permettra de combiner l'édition photo avec des outils complémentaires de création et d'impression optimisant votre expérience en imagerie numérique.
menu

Cliquez sur « Suivant », puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Vous serez invité à accepter le contrat de licence.

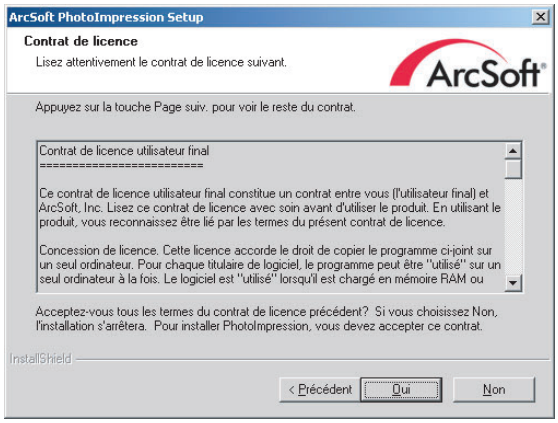
ArcSoft PhotoImpression Setup
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
ArcSoft
Appuyez sur la touche Page suiv. pour voir le reste du contrat.
Contrat de licence utilisateur final
==========
Ce contrat de licence utilisateur final constitue un contrat entre vous (l'utilisateur final) et ArcSoft, Inc. Lisez ce contrat de licence avec soin avant d'utiliser le produit. En utilisant le produit, vous reconnaissez être lié par les termes du présent contrat de licence.
Concession de licence. Cette licence accorde le droit de copier le programme ci-joint sur un seul ordinateur. Pour chaque titulaire de logiciel, le programme peut être "utilisé" sur un seul ordinateur à la fois. Le logiciel est "utilisé" lorsqu'il est chargé en mémoire RAM ou
Acceptez-vous tous les termes du contrat de licence précédent? Si vous choisissez Non, l'installation s'arrêtera. Pour installer PhotoImpression, vous devez accepter ce contrat.
InstallShield
< Précédent
Oui
Non

Le programme vous propose d'enregistrer « Photo Impression » par défaut dans un dossier d'installation déterminé. Vous pouvez cependant sélectionner un autre dossier cible.

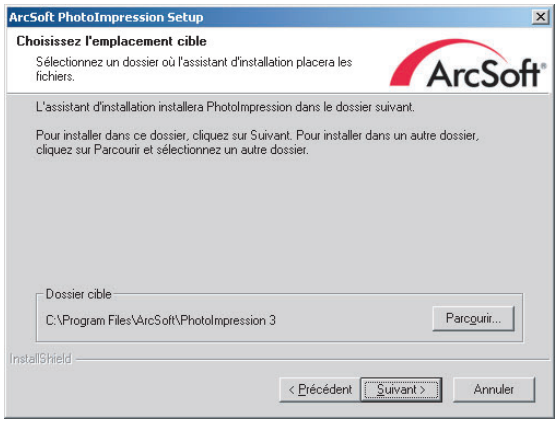
ArcSoft PhotoImpression Setup
Choisissez l'emplacement cible
Sélectionnez un dossier où l'assistant d'installation placera les fichiers.
ArcSoft
L'assistant d'installation installera PhotoImpression dans le dossier suivant.
Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un autre dossier.
Dossier cible
C:\Program Files\ArcSoft\PhotoImpression 3
Parcourir...
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Si vous acceptez le nom de dossier proposé, cliquez sur « Suivant ».

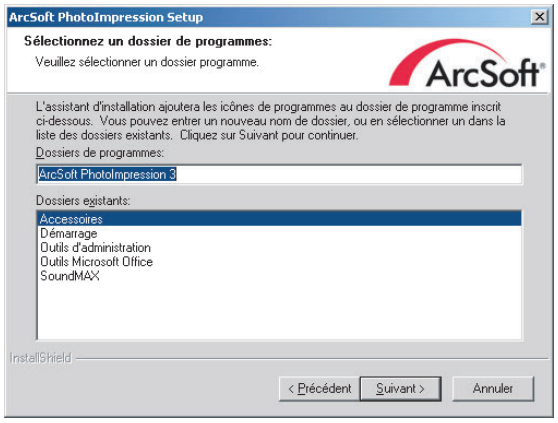
ArcSoft PhotoImpression Setup
Sélectionnez un dossier de programmes:
Veuillez sélectionner un dossier programme.
ArcSoft
L'assistant d'installation ajoutera les icônes de programmes au dossier de programme inscrit ci-dessous. Vous pouvez entrer un nouveau nom de dossier, ou en sélectionner un dans la liste des dossiers existants. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Dossiers de programmes:
ArcSoft PhotoImpression 3
Dossiers existants:
Accessoires
Démarrage
Outils d'administration
Outils Microsoft Office
SoundMAX
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Pour terminer l'installation de « Photo Impression », cliquez sur « Terminer ».

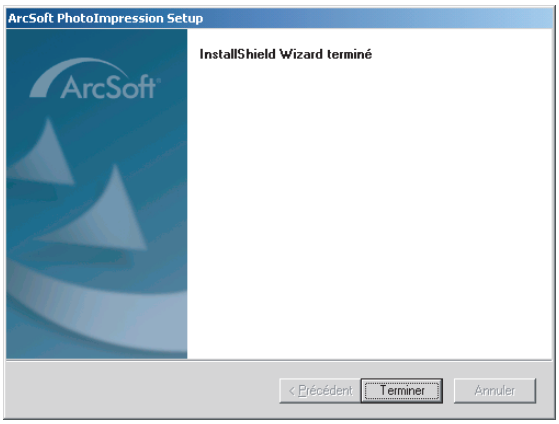

⚠ Vous pouvez installer « Paper Port », « MF-Inkjet » et « Acrobat Reader » de la même façon !

À l'issue de l'installation de « MF-Inkjet » vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur.

Guides utilisateur

Pour en savoir plus sur les produits « Paper Port » et « Photo Impression », cliquez sur l'option « Guides utilisateur » de l'écran de démarrage. Un fichier PDF vous informera sur le produit choisi.

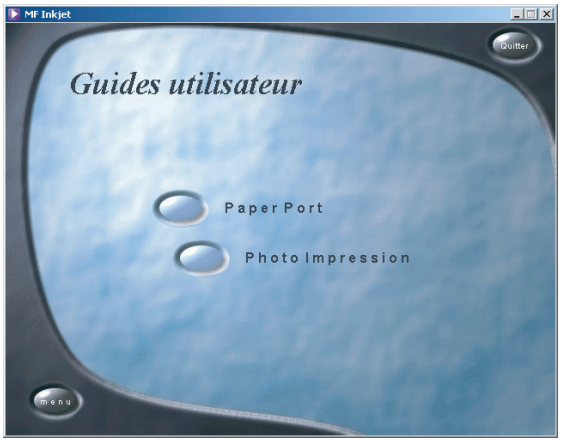

Vu d'ensemble du contenu du CD d'installation

Pour en savoir plus sur le contenu du CD d'installation cliquez sur l'option « Explorer contenu du CD » de l'écran de démarrage.

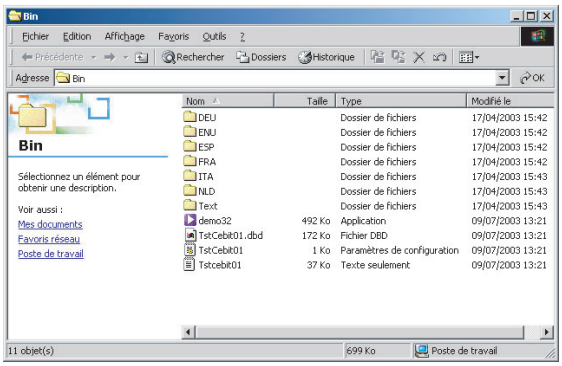
Bin
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
Précédente Rechercher Dossiers Historique
Adresse Bin
OK
Bin
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.
Voir aussi :
Mes documents
Favoris réseau
Poste de travail
Nom Taille Type Modifié le
DEU Dossier de fichiers 17/04/2003 15:42
ENU Dossier de fichiers 17/04/2003 15:42
ESP Dossier de fichiers 17/04/2003 15:42
FRA Dossier de fichiers 17/04/2003 15:42
ITA Dossier de fichiers 17/04/2003 15:43
NLD Dossier de fichiers 17/04/2003 15:43
Text Dossier de fichiers 17/04/2003 15:43
demo32 492 Ko Application 09/07/2003 13:21
TstCebit01.dbd 172 Ko Fichier DBD 09/07/2003 13:21
TstCebit01 1 Ko Paramètres de configuration 09/07/2003 13:21
Tstcebit01 37 Ko Texte seulement 09/07/2003 13:21
11 objet(s)
699 Ko
Poste de travail

Désinstallation des produits

1 Pour supprimer des produits déjà installés, cliquez sur l'option « Désinstallation des produits » de l'écran de démarrage. Si vous voulez désinstaller tous les produits, cliquez sur « Complète » :

Après la désinstallation de « Photo Impression », votre pilote « MF-Inkjet » est retiré. Confirmez en appuyant sur « Terminer ». Il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur et débrancher la connexion USB. Laissez le CD-ROM dans le lecteur de CD.

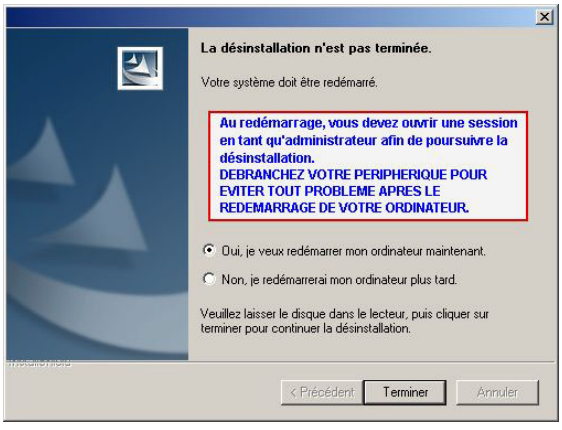
La désinstallation n'est pas terminée.
Votre système doit être redémarré.
Au redémarrage, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur afin de poursuivre la désinstallation.
DEBRANCHEZ VOTRE PERIPHERIQUE POUR EVITER TOUT PROBLEME APRES LE REDEMARRAGE DE VOTRE ORDINATEUR.
Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.
Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard.
Veuillez laisser le disque dans le lecteur, puis cliquer sur terminer pour continuer la désinstallation.
< Précédent
Terminer
Annuler

Vous pouvez également redémarrer l'ordinateur ultérieurement pour éventuellement travailler ou sauvegarder des programmes encore ouverts et non enregistrés.

Après redémarrage, la désinstallation de « Paper Port » est terminée. Vous pouvez choisir entre les options « Réparer » et « Supprimer ». Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Après redémarrage, la désinstallation de « Paper Port » est terminée.

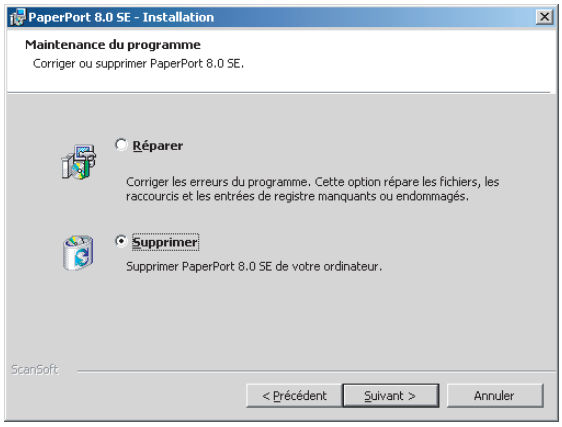
PaperPort 8.0 SE - Installation
Maintenance du programme
Corriger ou supprimer PaperPort 8.0 SE.
Réparer
Corriger les erreurs du programme. Cette option répare les fichiers, les raccourcis et les entrées de registre manquants ou endommagés.
Supprimer
Supprimer PaperPort 8.0 SE de votre ordinateur.
ScanSoft
< Précédent
Suivant >
Annuler

2 Si vous ne voulez désinstaller que certains produits, cliquez sur l'option « Au choix ». Le CD-ROM vous guide pour la désinstallation du produit sélectionné.

⚠ L'option « Menu » vous permet le cas échéant de revenir à l'écran de démarrage.

Paramètres

Vous pouvez imprimer la liste des paramètres courants en appuyant sur **M**, ⑤④ et **OK**. Pour revenir en mode veille, appuyez sur ⓥ autant de fois que nécessaire.

Si vous voulez changer ou modifier vos paramètres spéciaux, vous avez à votre disposition les fonctions suivantes :

Date et heure

1 Appuyez sur **M**, ②① puis **OK**.

2 Saisissez la date et l'heure puis confirmez par **OK**, par ex., ①② ⓪⑤ ⓪④ ①⑥ ③⓪ **OK** pour le 12 mai 2004 à 16:30.

Vos numéros et noms

1 Appuyez sur **M**, ②② puis **OK**.

2 Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) puis appuyez sur **OK** (pour entrer le signe « + », maintenez appuyée la touche **CTRL** et appuyez sur **Q** ; pour insérer un espace, appuyez sur la touche ␣).

3 Entrez votre nom avec le clavier alphanumérique (jusqu'à 20 caractères). Les caractères spéciaux disponibles sont représentés à droite au-dessus des touches alphabétiques et peuvent être entrés en appuyant simultanément sur **CTRL** et la touche alphabétique correspondante. Pour saisir des majuscules, maintenez la touche ↑ tout en appuyant sur la touche désirée. Si vous avez saisis un caractère erroné vous pouvez le corriger à l'aide de ▲/▼ et **C**. Appuyez sur **OK**.

⚠ Votre nom et votre numéro sont transmis en haut de chaque page envoyée avec la date, l'heure et le numéro de pages, si vous les avez saisis dans les fonctions 21 et 22.

Pays et langue

Ces paramètres déterminent la langue de l'affichage et les paramètres du réseau téléphonique local.

1 Appuyez sur **M**, ②⓪① puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner votre pays. Appuyez deux fois sur **OK**. Il est important de sélectionner le pays dans lequel vous utilisez l'appareil, car l'appareil doit s'adapter aux conditions locales !

2 Pour changer de langue, utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la fonction 202»LANGUE, puis confirmez par **OK**. Sélectionnez à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur **OK**.

⚠ Le combiné sans fil reprend automatiquement le réglage que vous avez effectué sur le appareil multifonctions.

Fonction AIDE ⓘ

Appuyez deux fois sur ⓘ. Vous obtenez une impression vous décrivant brièvement l'utilisation des principales fonctions. Vous trouverez également sur cette page d'AIDE comment obtenir d'autres pages d'AIDE concernant l'utilisation de fonctions particulières.

Numéris ou Twin

Votre MF-JET 495 est un appareil analogique (groupe 3). Par conséquence, il ne peut être branché directement à une prise Numéris (France) / Twin (Belgique). Pour cela, vous avez besoin d'un adaptateur ou une installation Numéris / Twin avec des sorties analogiques. Veuillez vous référer au manuel Numéris / Twin.

⚠ Pour les appareils dotés de la fonction SMS : les appareils analogiques doivent être compatibles avec la fonction SMS.

Type de réseau

Les systèmes de central téléphonique privé sont très courants dans les grandes entreprises. Pour établir une connexion à partir d'un central téléphonique privé vers le réseau public, vous devez appuyer sur une touche de façon à obtenir la ligne extérieure.

Un téléphone additionnel raccordé à la ligne de téléphone normale avec votre MF-JET 495 ne doit pas être confondu avec un central téléphonique privé.

Si vous raccordez le MF-JET 495 à un privé, vous pouvez mémoriser le préfixe permettant d'obtenir une ligne extérieure.

1 Appuyez sur **M**, ②⑤① et **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner PRIVE, puis confirmez par **OK**.

2 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la fonction 252»PREFIXE. Appuyez sur **OK**. Entrez le nombre de chiffres et appuyez sur **OK**.

⚠ Terminez en entrant le numéro interne le plus long et ajoutez-y un (par ex., lorsque les numéros internes sont composés de 4 chiffres, entrez 5).

3 Appuyez sur le chiffre adéquate pour atteindre une ligne extérieure. Il s'agit en général du ⓪. Confirmez par **OK**.

Si le nombre de chiffres d'un appel interne est dépassé, le préfixe de ligne extérieure s'ajoute automatiquement.

Régler réception fax

La gestion intégrée des appels sépare les envois de télécopies des appels téléphoniques. L'appareil peut ainsi par exemple recevoir des télécopies en silence (sans sonnerie) de sorte à ce que vous ne soyez pas dérangé. La gestion des appels contrôle en outre d'autres appareils raccordés.

1 Appuyez sur **M**, ⑧⑤ et **OK**.

2 Avec ▲/▼ entrez le nombre de sonneries après lequel la gestion d'appels recevra les appels et séparera les télécopies des appels téléphoniques. A partir de ce moment, l'appelant entend encore les sonneries légèrement modifiées par votre appareil de base et la communication lui est facturée. SONN. FAX 3

3 Confirmez votre choix par **OK**

4 Appuyez sur **M**, ⑧④ et **OK**.

5 Avec ▲/▼ vous pouvez régler le nombre total des sonneries. Il s'agit du nombre de sonneries avant que des télécopies « silencieuses » puissent être reçues ou qu'un appel puisse être pris. NBRE SONN. 5

6 Confirmez votre choix par **OK**.

Menus	Options
NBRE SONN.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SONN. FAX	0, 1, 2, 3, 4, 5, MANUEL

⚠ Si vous ne pouvez pas recevoir de télécopies, les deux nombres de sonneries que vous avez entrés sont peut-être trop élevés (voir points **2** et **5**). Sélectionnez les deux nombres de sonneries (répondeur et appareil de base) inférieur à cinq.

Si vous utilisez des appareils autres que l'appareil de base (téléphone, répondeur), branchés en parallèle, le type de sonnerie peut être modifié comme suit : d'autres appareils sonnent autant de fois qu'entré dans SONN. FAX. Votre combiné sans fil sonne autant de fois que défini par ce réglage du nombre des sonneries (NBRE SONN.).

Réglages spéciaux

Réception silencieuse des télécopies

Pour que la réception des télécopies débute immédiatement, définissez le nombre de sonneries (SONN. FAX) sur 0. Votre combiné sans fil sonne à retardement, car le fonction de gestion des appels vérifie si une télécopie doit être reçue.

Réception silencieuse des télécopies et des appels

Si, pendant la nuit par exemple, vous ne voulez pas être dérangé(e) par les appels téléphoniques ou les télécopies, vous pouvez régler le nombre de sonneries totales (NBRE SONN.) et du l'appareil de base (SONN. FAX) sur 0. Si vous avez effectué ce réglage, votre appareil passe immédiatement en mode fax et le combiné sans fil ne sonne pas en cas d'appel (l'appelant entend un sifflement).

⚠ Si vous avez effectué ce réglage, vous n'êtes pas joignable par téléphone. Vous ne pouvez recevoir que des télécopies. Aucun message n'est enregistré sur votre répondeur externe.

Réception manuelle des télécopies

Si vous sélectionnez l'option MANUEL la réception des télécopies ne s'effectuera pas automatiquement. Vous devrez activer l'impression en appuyant sur ◈ (pour le combiné sans fil : ⑤). Cette option est utile si vous souhaitez par exemple recevoir vos télécopies sur votre ordinateur par l'intermédiaire d'un modem.

Répondeur externe

Raccordez le répondeur en suivant les instructions figurant au chapitre **Installation** / Autres appareils.

Pour un fonctionnement optimal de votre répondeur externe, réglez son nombre de sonneries sur un ou deux. Afin d'éviter que les appels ne soient automatiquement pris par la gestion d'appels de votre appareil de base, allez dans le menu NBRE SONN. et SONN. FAX et sélectionnez un nombre de sonneries plus élevé que celui de votre répondeur externe (au minimum deux sonneries de plus).

Si vous avez désactivé le répondeur externe, les communications seront prises par votre appareil de base (voir Régler réception fax).

Exemple de réglage :

Sonneries répondeur	2
SONN. FAX	4
NBRE SONN.	4

Astuces :

Le message d'annonce du répondeur ne doit pas excéder 10 secondes.

Evitez de mettre de la musique dans votre message d'annonce.

Si la réception automatique des télécopies est impossible, vous pouvez les réceptionner manuellement en appuyant sur ◈.

Si votre répondeur dispose d'une « fonction économique » (une fonction avec laquelle le nombre de sonneries peut varier, aussitôt qu'il y a eu de nouveaux messages), il est préférable de désactiver cette fonction.

Votre répondeur peut compter non seulement les nouveaux messages mais également les appels de l'appareil.

Si votre répondeur externe enregistre un signal de télécopie mais que votre appareil multifonctions ne peut recevoir de télécopie, vous devriez contrôler le raccordement de votre répondeur externe. Raccordez le répondeur externe à la prise **EXT** de votre appareil ou à une prise téléphonique en série (voir chapitre **Installation** / Autres appareils).

Combiné sans fil

Téléphoner

1 Pour effectuer un appel, saisissez le numéro de téléphone souhaité et appuyez sur la touche téléphonique du combiné sans fil.

2 Pour répondre à un appel, appuyez également sur la touche téléphonique.

3 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

⚠ Si vous avez entré un chiffre erroné, vous pouvez le supprimer en appuyant sur **C** avant que la composition du numéro ne soit lancée.

Rappeler

Le combiné sans fil mémorise les dix derniers numéros composés.

1 Appuyez sur la touche **R**.

2 La touche ▲/▼ vous permet ensuite de sélectionner le numéro de téléphone de votre choix dans la liste.

3 Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez sur la touche téléphonique.

Répertoire 🕮

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone dans le répertoire de votre combiné sans fil (20 au maximum).

Mémorisation des numéros et noms

1 Sur votre combiné sans fil, appuyez sur ▲/▼, ①①.

2 Entrez un nom à l'aide des touches numériques. Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse à l'écran. Pour corriger un caractère erroné, appuyez brièvement sur **C** et appuyez ensuite sur **OK**.

3 Entrez le numéro que vous désirez mémoriser, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation du répertoire téléphonique

1 Appuyez sur 🕮 et choisissez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼.

Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez su la touche téléphonique.

2 Choisissez BASE pour accéder au répertoire de l'appareil de base et confirmez avec **OK**. Vous pouvez maintenant sélectionner une des entrées à l'appareil de base.

Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez su la touche téléphonique.

Modification d'une entrée dans le répertoire

1 Sélectionnez la fonction 12 sur votre combiné sans fil en appuyant sur ▲/▼, ①② et sélectionnez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼.

2 Appuyez sur **OK** pour éditer l'entrée.

3 Supprimez le numéro ou le nom à l'aide la touche **C** et confirmez la nouvelle entrée en appuyant sur **OK**.

Suppression d'une entrée dans le répertoire

1 Sélectionnez la fonction 13 sur votre combiné sans fil en appuyant sur ▲/▼, ①③ et sélectionnez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼.

2 Appuyez sur **OK** pour supprimer cette entrée.

Identification de l'appelant

(pas dans tous les pays)

Votre appareil de base et votre combiné sans fil peuvent afficher le numéro de téléphone de l'appelant. Demandez auprès votre opérateur télécom pour des informations ultérieures.

Le message APPEL apparaît sur l'écran de votre combiné sans fil lorsque vous avez reçu un appel en votre absence. Les numéros de téléphone des dix derniers appels reçus sont stockés en mémoire.

1 Maintenez la touche **R** de votre combiné sans fil enfoncée pendant deux secondes. L'écran indique : JOURNAL

2 Vous pouvez faire défiler les numéros appelés à l'aide de ▲/▼.

3 Pour rappeler un de vos correspondants, appuyez sur la touche téléphonique sur votre combiné sans fil.

Type de sonnerie

Vous pouvez choisir parmi six types de sonneries sur votre combiné sans fil :

1. Sélectionnez la fonction 31 sur votre combiné sans fil en appuyant sur ▲/▼, ③①.
2. Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼.
3. Confirmez en appuyant sur **OK.**

Volume de la sonnerie

1. Sélectionnez la fonction 32 en appuyant sur ▲/▼, ③② sur le combiné sans fil.
2. La touche ▲/▼ vous permet ensuite de régler le volume.
3. Confirmez en appuyant sur **OK**.

Réglage du volume de l'écouteur

Appuyez sur la touche ▲/▼ pendant une conversation téléphonique et réglez le volume à votre convenance. Appuyez sur **OK**.

Réception silencieuse des appels

Si, pendant la nuit par exemple, vous ne voulez pas être dérangé(e) par les appels téléphoniques, vous pouvez désactiver la sonnerie de votre combiné sans fil à l'aide de la fonction 33.

Appuyez sur ▲/▼, ③③ et sélectionnez l'option ON, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Signaux sonores

Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche du combiné sans fil, un bip retentit. La fonction 34 permet de désactiver la tonalité des touches de votre combiné sans fil :

Appuyez sur ▲/▼, ③④ et sélectionnez l'option OFF, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Passer en mode muet

Si vous souhaitez parler avec quelqu'un pendant une conversation téléphonique sans que votre interlocuteur ne l'entende, vous pouvez passer votre combiné sans fil en mode muet. Appuyez sur **C** pendant une conversation téléphonique. Le microphone de votre combiné sans fil est désactivé et votre interlocuteur ne peut plus vous entendre.

Le haut-parleur du combiné sans fil reste toutefois activé ce qui signifie que vous pouvez encore entendre votre interlocuteur. La durée totale de la conversation est affichée à l'écran. Appuyez à nouveau sur **C** pour poursuivre la conversation.

Vous pouvez également passer votre combiné sans fil entièrement en mode muet : Si vous appuyez sur **OK** pendant une conversation, le microphone et le haut-parleur de votre combiné sans fil sont tous deux désactivés. Le symbole de l'affichage commence à clignoter. Appuyez à nouveau sur **OK** pour poursuivre la conversation.

Conversations téléphoniques en interne

Si vous avez apairé plusieurs combinés sans fil à votre appareil de base, vous pouvez avoir des conversations en interne entre deux combinés sans fil.

Appuyez sur le numéro du combiné sans fil que vous souhaitez appeler (par exemple ②) et sur la touche téléphonique . Vous mettez fin à la conversation avec la touche .

Avec ✱ et , vous appelez tous les combinés sans fil apairés à votre appareil de base.

Téléphone auxiliaire

Vous pouvez connecter des téléphones auxiliaires à votre MF-JET 495 sur la même ligne (voir chapitre **Installation** / Autres appareils). Les téléphones auxiliaires doivent pour cela être réglés sur la numérotation vocale. Si le raccordement de votre téléphone requiert une numérotation décimale, vous devez modifier le paramétrage de votre téléphone auxiliaire temporairement. Pour effectuer cette procédure, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil auxiliaire.

Pour faire basculer une communication de votre combiné sans fil vers un téléphone sans fil auxiliaire, vous disposez de deux options en fonction du type de l'appel (voir tableau ci-après).

⚠ Un fonctionnement optimal et sans problème ne peut être garanti qu'avec un combiné sans fil identique à l'original.

Vous pouvez commander le combiné sans fil original via le formulaire inclus dans le boîte ou vous pouvez le commander en appelant le Call Center (voir chapitre **Trucs et astuces** / Pour commander des consommables).

Appel entrant	Combiné sans fil	Appareil de base	Téléphone auxiliaire
Vous souhaitez accepter un appel.	En cas d'appel externe ou en cours de conversation sur votre appareil de base ou un autre combiné sans fil, appuyez sur la touche téléphonique pour faire basculer l'appel.	Cette opération n'est pas possible !	Selon le type du téléphone.
Vous décrochez et constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie (vous entendez un sifflement ou aucun son).	Appuyez sur la touche ou sur la combinaison de touches ⊛⑤.	Appuyez sur la touche !	Appuyez sur ⊛⑤, puis raccrochez.
Vous désirez faire suivre une conversation.	Sur un combiné sans fil auxiliaire également jumelé avec l'appareil de base : Dans le cas d'une conversation externe, appuyez sur **OK** et sur le numéro du combiné de votre choix (par ex., ②) et la touche téléphonique, puis raccrochez. Dans le cas d'une conversation interne, appuyez sur **OK**, le numéro du combiné de votre choix (par ex., ③) et appuyez sur la touche téléphonique.	Cette opération n'est pas possible !	Cette opération n'est pas possible !

Rechercher combiné sans fil

Si vous avez égaré votre combiné sans fil ou un téléphone sans fil auxiliaire, la fonction 83 vous permet de les retrouver.

Appuyez sur **M**, ⑧③ et deux fois sur **OK**. Tous les combinés sans fil apairés à votre appareil de base sonnent alors pendant une minute environ.

Lorsque vous avez retrouvé l'appareil recherché, appuyez sur la touche de votre appareil de base ou sur la touche sur le combiné sans fil pour couper la sonnerie.

Allumer et éteindre

Vous pouvez éteindre votre combiné sans fil pour économiser du courant. Pour l'éteindre, maintenez la touche appuyée pendant trois secondes au moins. Pour l'allumer appuyez sur la touche téléphonique pendant trois secondes au moins. Si le combiné sans fil est éteint, vous ne pouvez accepter des appels entrants que depuis l'appareil de base.

Fax

Envoi d'un fax ⓕ

1 Soulevez le couvercle du scanner. Vérifiez que la vitre du scanner est propre avant de disposer le document original (voir chapitre **Trucs et astuces** / Entretien et maintenance).

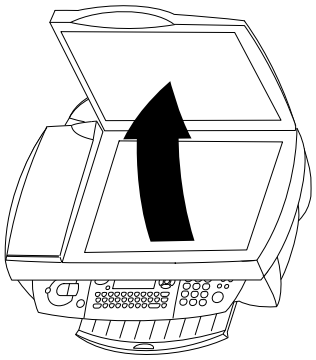

2 Placez le document sur la vitre du scanner avec la **face tournée vers le bas**.

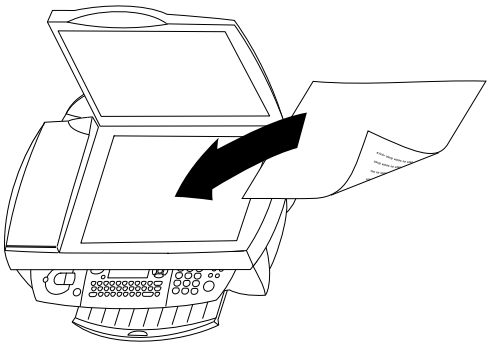

3 Disposez-le dans le coin arrière gauche de la vitre du scanner (qui est marqué par des flèches).

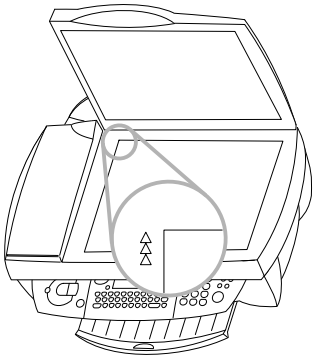

Si vous souhaitez numériser des objets en trois dimensions (tels que des pièces ou des fleurs), protégez la vitre avec un film transparent.

⚠ Si votre appareil génère des bandes horizontales, le scanner est peut-être verrouillé (voir chapitre **Trucs et astuces** / Traînées horizontales).

4 Composez le numéro de télécopie et appuyez sur ⓕ. Attendez la fin de la phase de préchauffage de l'appareil et la fin de la numérisation du document en mémoire.

5 Si vous souhaitez envoyer une seule page, sélectionnez ENVOI à l'aide des touches ▲/▼ et appuyez sur **OK**. Si vous souhaitez faxer plusieurs pages, posez une autre page et sélectionnez PAGE SUIVANTE. Appuyez sur **OK**.

Si le destinataire est occupé, une recomposition automatique a lieu après quelques instants.

Une fois la transmission terminée, l'appareil imprime automatiquement un rapport de transmission. Vous pouvez désactiver cette fonction (reportez-vous à la section Rapport de transmission).

Pour annuler la transmission, appuyez deux fois sur ⓒ.

Répertoire A-Z 🕮

La mémoire de votre MF-JET 495 peut contenir environ 200 numéros et noms. Le nombre exact varie selon la longueur des entrées.

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire des entrées simples (noms et numéros) ou des listes (composés de plusieurs entrées).

Les caractères spéciaux disponibles sont représentés à droite au-dessus des touches alphabétiques et peuvent être entrés en appuyant simultanément sur **CTRL** et la touche alphabétique correspondante (par ex., maintenez appuyée la touche **CTRL** et appuyez sur **W** pour saisir un tiret).

Lorsque vous saisissez un nom, vous pouvez utiliser ↑ pour entrer des majuscules (maintenez appuyée la touche ↑ puis écrivez sur la touche de votre choix).

Les touches ▲/▼ vous permettent de déplacer le curseur dans une entrée, et la touche ← permet de supprimer un caractère.

Ajout de nom

Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une entrée dans le répertoire :

1 Appuyez sur **M**, ①① puis **OK**. Entrez un nom puis appuyez sur **OK**. Entrez un numéro de fax et appuyez sur **OK**.

2 L'appareil de base MF-JET 495 affecte automatiquement un numéro à l'enregistrement. Pour modifier le numéro d'enregistrement, entrez le chiffre de votre choix et appuyez sur **OK**.

3 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner AVEC TOUCHE si vous souhaitez attribuer une touche de raccourci (une lettre) pour permettre un accès rapide à l'enregistrement. Appuyez sur **OK**.

4 Vous pouvez si nécessaire fixer une vitesse de transmission différente pour l'envoi de télécopies. Si la ligne est de bonne qualité, confirmez la vitesse la plus élevée préconfigurée. Appuyez sur **OK**.

L'entrée est enregistrée. Pour appeler une entrée en mémoire, appuyez sur **A-Z** 🕮 et choisissez avec ▲/▼, une touche numérique ou alphabétique l'entrée de répertoire souhaitée.

Ajout de liste

Vous pouvez regrouper plusieurs entrées du répertoire afin de créer une liste, par exemple afin d'envoyer une télécopie à plusieurs personnes simultanément.

1 Appuyez sur **M**, ①② puis **OK**. Entrez un nom pour cette liste et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur un chiffre ou une lettre de raccourci ou utilisez les touches ▲/▼ et **OK** pour sélectionner les entrées et les ajouter à la liste. Appuyez sur **OK**.

3 Le numéro identifiant la liste apparaît automatiquement sur l'écran. Il est possible de modifier ce numéro. Confirmez par **OK**.

Modification

1 Appuyez sur **M,** ①③ puis **OK**.

2 Le répertoire apparaît dans l'ordre alphabétique. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'entrée ou la liste à modifier. Appuyez sur **OK**.

3 Modifiez l'entrée et confirmez chaque étape par **OK**.

Suppression

1 Appuyez sur **M**, ①④ puis **OK**.

2 Le répertoire apparaît dans l'ordre alphabétique. Utilisez les flèches ▲/▼ pour sélectionner l'entrée ou la liste à supprimer. Appuyez sur **OK**.

3 Confirmez la suppression par **OK**.

Impression

Appuyez sur **M**, ①⑤ puis **OK**. L'appareil de base imprime le répertoire dans l'ordre alphabétique.

Transfert vers un ordinateur

Si vous avez connecté le MF-JET 495 à un ordinateur, vous pouvez transférer le répertoire sur l'ordinateur pour le modifier.

Sur votre ordinateur, cliquez sur Démarrer > Programmes > MF Inkjet > Gestion du Carnet d'Adresses.

Vous pouvez transférer le répertoire de votre ordinateur vers l'appareil de base (et inversement) en cliquant sur le bouton correspondant au bas de la fenêtre.

L'onglet « Entrée » vous permet d'ajouter et d'éditer des entrées au carnet d'adresses.

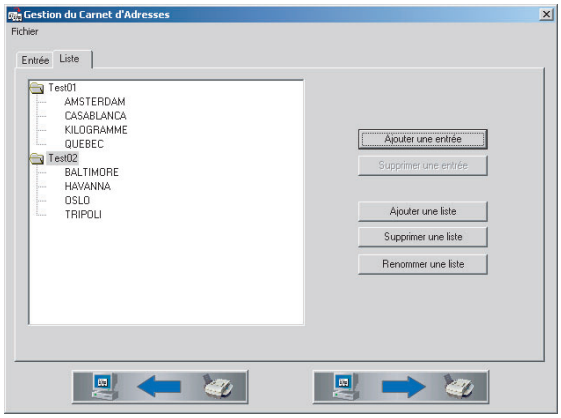

L'onglet « Liste » vous permet d'éditer les listes.

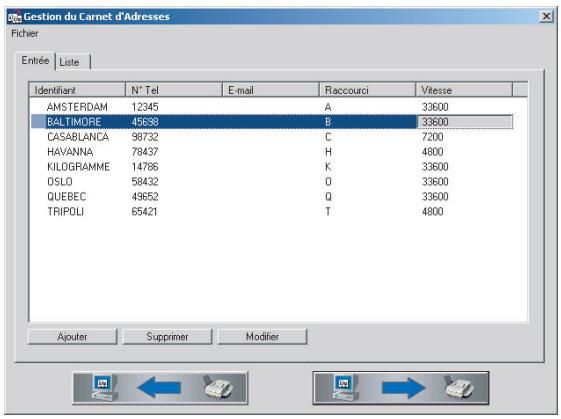

Utilisation du répertoire

1 Insérez un document.

2 Appuyez sur **A-Z** 🕮 et utilisez les touches ▲/▼, une touche de lettre ou de chiffre pour sélectionner un enregistrement ou une liste dans le répertoire.

3 Appuyez sur ◈ pour lancer la transmission.

Bis

MF-JET 495 enregistre les dix derniers numéros composés dans la mémoire Bis.

1 Insérez un document.

2 Appuyez sur jusqu'à obtenir le numéro voulu. Lorsque le numéro de votre choix apparaît sur l'affichage, appuyez sur pour lancer la transmission.

Multidiffusion

Vous voudrez peut-être envoyer un document à plusieurs destinataires.

1 Insérez un document.

2 Vous avez les possibilités suivantes pour entrer des numéros dans la liste des destinataires : Soit vous entrez celle-ci à l'aide des touches numériques soit vous sélectionnez un numéro/une liste dans le répertoire A-Z ou utilisez . Appuyez sur et entrez d'autres numéros (dix maxi). Appuyez sur .

3 Pour annuler la transmission, appuyez deux fois sur .

Résolution F SF

Vous pouvez modifier la résolution, si nécessaire. Pour modifier la résolution, appuyer sur F SF jusqu'à ce que la flèche souhaitée (▼) soit marquée du symbole ■ à l'écran. Si aucun des trois symboles de flèche ne s'affiche, l'appareil est en résolution standard.

standard – documents de bonne qualité, sans dessins ni détails fins

F – documents contenant des dessins ou une petite police

SF – documents contenant des dessins aux détails très fins ou de faible dimension

– photos

Contraste

Si le document est trop clair ou trop foncé, vous pouvez modifier le contraste. Pour cela, appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche le contraste souhaité.

Réception de télécopies

Si vous n'avez pas modifié les réglages de réception de télécopies, celles-ci sont réceptionnées automatiquement. (Vous trouverez au chapitre **Paramètres avancés** / Paramètres de télécopie comment modifier les réglages de réception de télécopies.)

Si l'appareil se trouve à cours de papier ou d'encre, les télécopies entrantes sont stockées en mémoire (capacité mémoire de 50 pages environ). Si la mémoire est pleine, plus aucune page ne peut être enregistrée et certaines fonctions ne peuvent plus être exécutées. Videz la mémoire en mettant du papier ou des cartouches et en lançant l'impression des envois de télécopies en appuyant sur .

⚠ Lorsqu'une télécopie a été entièrement imprimée, elle est effacée de la mémoire. Si l'opération d'impression est interrompue, toutes les télécopies qui n'ont pas été complètement imprimées restent mémorisées.

Répondeur pour fax

La mémoire du fax enregistre tous les documents ne pouvant être imprimés immédiatement (voir Réception de télécopies) ou ne devant pas être imprimés. L'icône permet de suivre l'état du répondeur pour fax :

activé – répondeur pour fax actif

clignotant – documents en mémoire ou en cours de réception

désactivé – mémoire pleine ou vous avez arrête la réception automatique des télécopies

Pour empêcher l'impression non désirée d'envois de télécopies, protégez l'accès avec un code. Une fois stocké, ce code vous est demandé lors de l'impression des fax ou de l'activation/désactivation du répondeur pour fax.

Enregistrement d'un code de répondeur

Appuyez sur **M**, ③④③ puis **OK**. Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur **OK**.

Activation/désactivation

Appuyez sur **M**, ③④② puis **OK**. Si vous avez enregistré un code d'accès, saisissez-le et appuyez sur **OK**. Sélectionnez AVEC ou SANS à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

Impression de messages

Appuyez sur **M**, ③④① puis **OK**. Si vous avez enregistré un code de répondeur, saisissez-le puis appuyez sur **OK**. Les documents reçus et stockés dans la mémoire sont imprimés, puis supprimés de la mémoire.

Rapport de transmission

Après chaque envoi de document, votre MF-JET 495 peut imprimer un rapport confirmant que le document a bien été transmis.

1 Appuyez sur **M**, ②③① puis **OK**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

AVEC – un rapport est imprimé après transmission réussie (même si le destinataire était occupé).

SANS – pas de rapport de transmission ; cependant, l'appareil note toutes les transmissions effectuées dans son journal (voir chapitre **Trucs et astuces** / Journal).

SYSTEMATIQUE – un rapport est imprimé après chaque transmission (même si celle-ci n'a pas fonctionné en raison d'une erreur).

SUR ECHEC – un rapport est imprimé uniquement lorsque la transmission a échoué ou a été abandonnée.

2 Confirmez par **OK**.

Transmission différée

Pour profiter de tarifs téléphoniques avantageux ou si votre correspondant ne peut être joint qu'à certaines heures, vous pouvez faire transmettre automatiquement votre télécopie ultérieurement (sous 24 heures).

1 Appuyez sur **M**, ③① puis **OK**.

2 Entrez le numéro de fax et appuyez sur **OK**.

3 Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer le fax (dans les 24 heures), par ex., ①⑦ ③⓪ pour 17:30. Appuyez sur **OK**.

4 Réglez le contraste et les autres paramètres, et confirmez chaque entrée par **OK**.

Relève et dépôt

Cette fonction permet d'appeler des documents en mémoire dans l'appareil sélectionné. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes d'appeler un document sur votre MF-JET 495.

Relève de télécopie

1 Appuyez sur **M**, ③② puis **OK**.

2 Entrez le numéro d'interrogation et appuyez sur ◈.

Relève différée de télécopie

1 Appuyez sur **M**, ③② puis **OK**.

2 Entrez le numéro d'interrogation et appuyez sur **OK**.

3 Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez interroger le document (par ex., ①⑦ ③⓪ pour 17:30) et appuyez sur ◈.

Dépôt de télécopie

Vous pouvez placer un document dans votre MF-JET 495, puis le rendre disponible pour un ou plusieurs destinataires qui obtiendront ce document en appelant votre appareil et en utilisant la fonction d'interrogation.

1 Placez le document sur la vitre.

2 Appuyez sur **M**, ③③ puis **OK**.

3 Choisissez l'une des deux options suivantes avec les touches ▲/▼ :

SIMPLE – le document ne peut être transmis qu'une seule fois (à partir de la mémoire). Appuyez sur **OK**.

MULTIPLE – le document peut être interrogé autant de fois que nécessaire (à partir de la mémoire). Appuyez sur **OK**.

4 Si nécessaire, ajustez le contraste, puis appuyez sur **OK**.

5 Entrez le nombre de pages et appuyez sur **OK**.

6 Attendez la fin de la phase de préchauffage de l'appareil et la fin de la numérisation du document en mémoire. Appuyez sur **OK**. Le document est prêt pour l'appel.

Copie

Insertion d'un document

1 Soulevez le couvercle du scanner. Vérifiez que la vitre du scanner est propre avant de disposer le document original (voir chapitre **Trucs et astuces** / Entretien et maintenance).

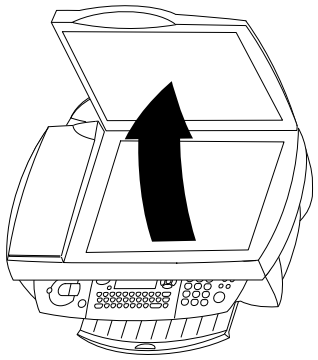

2 Placez le document sur la vitre avec la **face tournée vers le bas**.

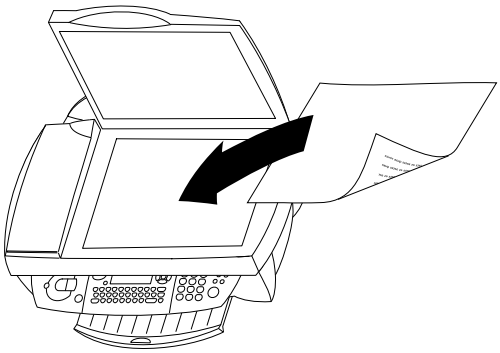

3 Disposez-le dans le coin arrière gauche de la vitre du scanner (qui est marqué par des flèches).

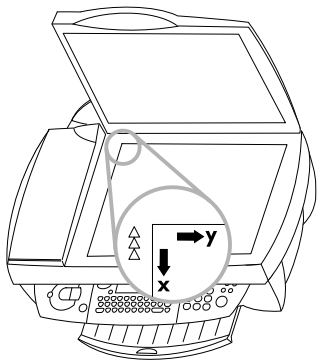

Si vous souhaitez numériser des objets en trois dimensions (tels que des pièces ou des fleurs), protégez la vitre avec un film transparent.

⚠ Si votre appareil génère des bandes horizontales, le scanner est peut-être verrouillé (voir chapitre **Trucs et astuces** / Traînées horizontales).

Copie standard

1 Insérez un document (Insertion d'un document).

2 Appuyez **deux fois** sur une des deux touches (copie en couleur ou noir et blanc).

Copie originale

1 Insérez un document (Insertion d'un document).

2 Appuyez **une fois** sur une des deux touches (copie en couleur ou noir et blanc). Vous pouvez maintenant régler les paramètres suivants :

3 Entrez le nombre de copies de votre choix puis appuyez sur **OK**. NBRE DE COPIES

4 La qualité des copies effectuées par le MF-JET 495 est supérieure à la résolution utilisée pour la transmission de fax. Le cas échéant, modifiez le réglage standard avec ▲/▼ ou : »RESOL.:NORMAL

RAPIDE – documents de bonne qualité, sans dessins ni petits détails

NORMAL – documents contenant des dessins ou une petite police

QUALITE – résolution optimale

Appuyez sur **OK**.

5 Le MF-JET 495 peut réduire ou agrandir de 25 % à 400 % une partie spécifique d'un document. Indiquez la valeur de zoom désirée avec le clavier numérique et appuyez sur **OK**. ZOOM

6 Vous pouvez modifier l'origine du scanner (en usine, l'origine est réglée dans le coin arrière gauche marqué par des flèches).

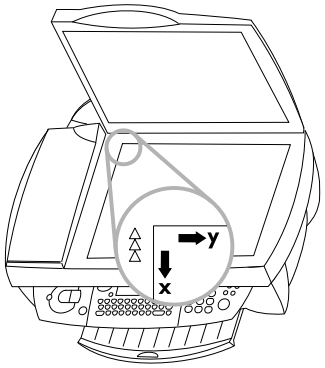

En entrant de nouvelles valeurs x et y (en millimètres), vous déplacez la zone de numérisation, comme l'illustre l'image ci-dessous. Confirmez chaque entrée par **OK**. ORIGINE

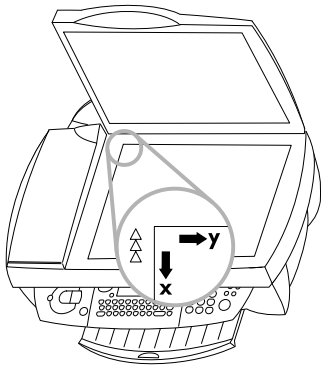

7 Si le document est trop clair ou trop sombre, vous pouvez ajuster le contraste de numérisation. Appuyez sur les touches ▲/▼ ou ◑ jusqu'à sélectionner le type de contraste souhaité, celui-ci étant indiqué par la position du curseur. Appuyez sur **OK**. CONTRASTE

8 Pour la copie couleur : Vous pouvez ajuster la saturation. La saturation est une estimation du degré d'intensité d'une couleur par rapport à sa luminosité. Modifiez le paramètre à l'aide des touches ▲/▼ : **–** tend vers le gris, **+** tend vers une plus forte saturation. Appuyez sur **OK**. SATURATION

9 Pour la copie couleur : Si vous souhaitez réaliser une copie couleur, vous pouvez ajuster les valeurs RGB. Toute couleur peut être définie sous la forme d'une combinaison de valeurs rouge (R), vert (G) et bleu (B). Vous pouvez modifier les valeurs pour chacune des couleurs de base. Appuyez sur **OK**. RGB

10 Vous pouvez ajuster la luminosité (l'intensité lumineuse) de l'imprimante. Modifiez le paramètre à l'aide des touches ▲/▼ : **–** est plus sombre, **+** est plus clair. Appuyez sur **OK**. LUMINOSITE

11 Utilisez les touches ▲/▼ afin de préciser si vous utilisez du papier normal, couché ou photo, ou un film transparent, puis appuyez sur **OK**. »PAPIER NORMAL

Numérisation vers l'ordinateur

Le MF-JET 495 vous permet de numériser des documents et de les modifier sur l'ordinateur (reportez-vous à la section **Installation** / Connexion à l'ordinateur).

Insertion d'un document

1 Soulevez le couvercle du scanner. Vérifiez que la vitre du scanner est propre avant de disposer le document original.

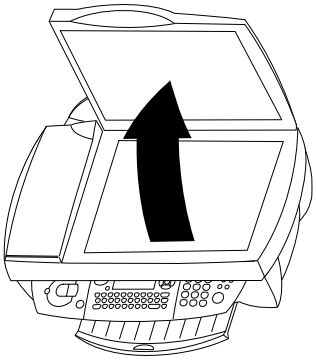

2 Placez le document sur la vitre avec la **face tournée vers le bas**.

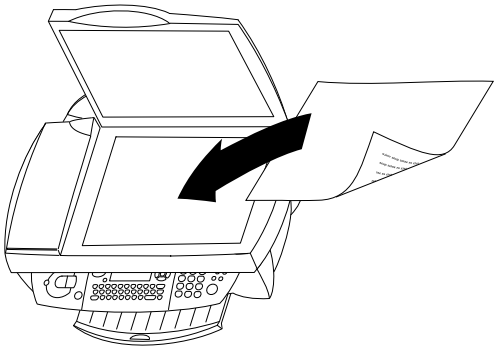

3 Disposez-le dans le coin arrière gauche de la vitre du scanner (qui est marqué par des flèches).

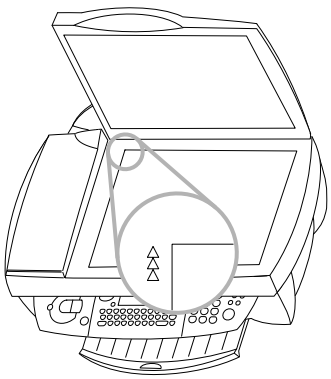

Si vous souhaitez numériser des objets en trois dimensions (tels que des pièces ou des fleurs), protégez la vitre avec un film transparent.

> ⚠ Si votre appareil génère des bandes horizontales, le scanner est peut-être verrouillé (voir chapitre **Trucs et astuces** / Traînées horizontales).

Numérisation d'un document

Il existe trois manières de numériser un document vers l'ordinateur :

Variante 1

1 Appuyez sur l'appareil la touche pour afficher la fenêtre « Scan To » sur l'écran de votre ordinateur.

Cette fenêtre vous permet de choisir entre différentes possibilités pour le traitement de documents en cliquant sur le symbole désiré :

Cust. : Le document scanné peut être retouché avec le programme « Paint ».

eMail : Le document scanné peut être attaché comme pièce jointe à l'e-mail.

OCR : À l'aide du logiciel « OCR » (Reconnaissance des « signes optiques » ; un produit offert sur votre CD d'installation) vous pouvez modifier ou corriger le document scanné et le convertir dans d'autres programmes.

Fax : Le document scanné peut être faxé.

Copy : Le document scanné peut être copié et imprimé.

Scan : Si vous avez installé le programme « Paper Port », votre document sera scanné et assigné directement à l'application « Paper Port » (voir chapitre **Installation** / Installation du logiciel).

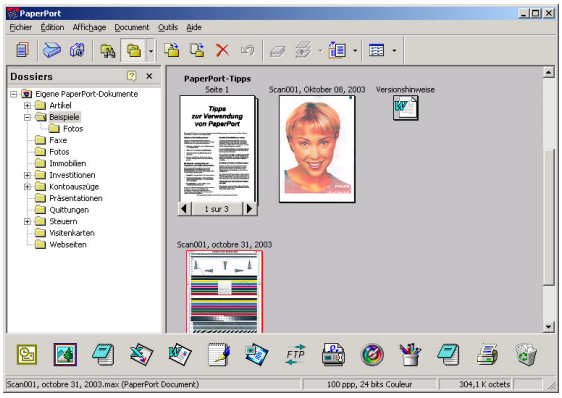

Variante 2

En cliquant sur le symbole « One Touch » dans la barre de menu en bas à droite de l'écran de l'ordinateur (à côté de l'heure), la fenêtre suivante s'ouvre :

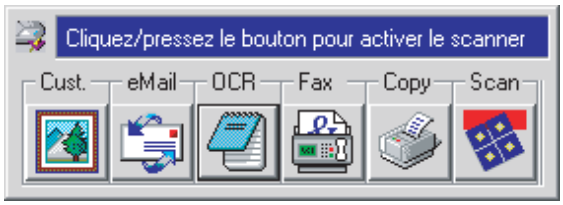

Comme pour la **Variante I** vous avez à votre disposition différentes possibilités pour le traitement de documents. En plus, vous pouvez faire des paramétrages spéciaux pour l'application concernée (sélectionnez le symbole désiré et cliquez sur la partie droite de la souris) :

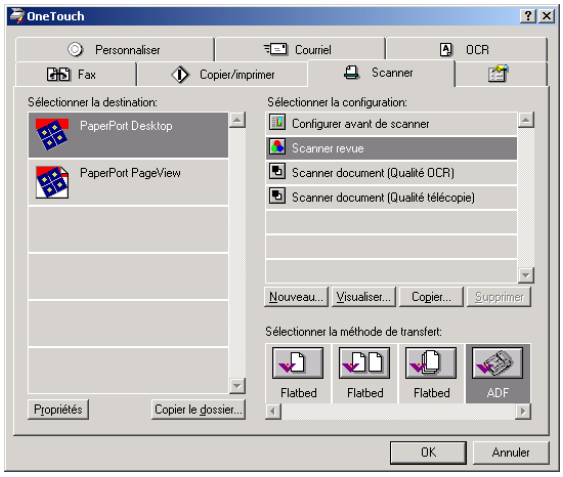

Vous avez la possibilité de numériser plusieurs pages dans un même document. Pour cela vous devez modifier la sélection du mode de transfert.

Variante 3

Pour éditer le document numérisé, ouvrez le programme graphique de votre choix (« Paper Port » ou « Photo Impression ») et lancez la fonction scan. Sélectionnez le pilote MF-TWAIN comme source afin de lancer la numérisation du document.

⚠ Fermez le pilote MF-TWAIN pour voir et éventuellement modifier le document scanné à l'écran.

Le bouton en bas à gauche permet d'afficher un aperçu ; le bouton en bas à droite lance la numérisation du document.

L'élément de menu « Profil » vous permet de définir différents profils à appliquer aux documents à numériser. Un profil contient tous les paramètres essentiels relatifs à un type de document donné. Pour créer un profil, commencez par entrer tous les paramètres nécessaires, puis cliquez sur l'élément « Nouveau » du sous-menu de « Profil ». Indiquez un nom de profil et cliquez sur « Enregistrer ».

Impression

Sélectionnez « Imprimer » et choisissez le « MF-Inkjet » comme imprimante si l'appareil n'a pas été installé par défaut. Cliquez sur « Propriétés » pour modifier les réglages actuels.

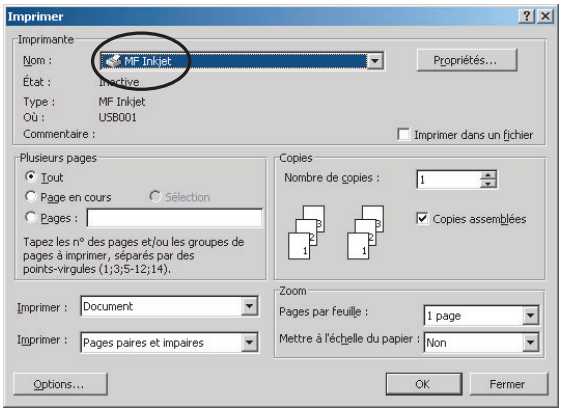

Sélectionnez la taille du papier, l'orientation et le nombre de copies.

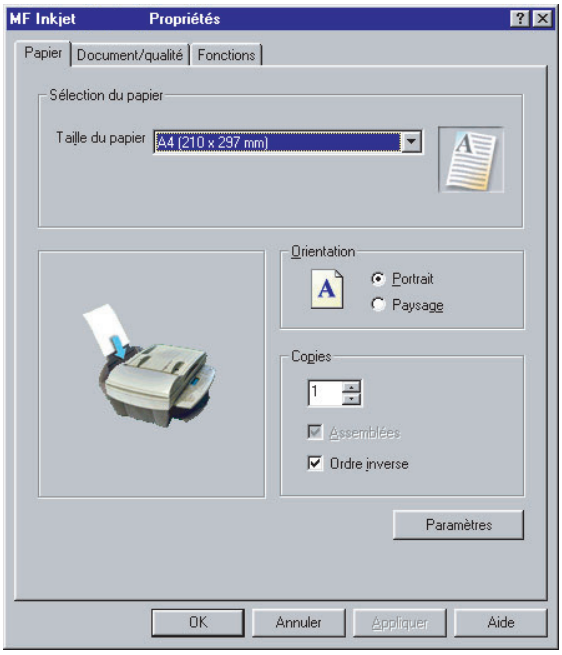

Sélectionnez le type de papier et la qualité d'impression.

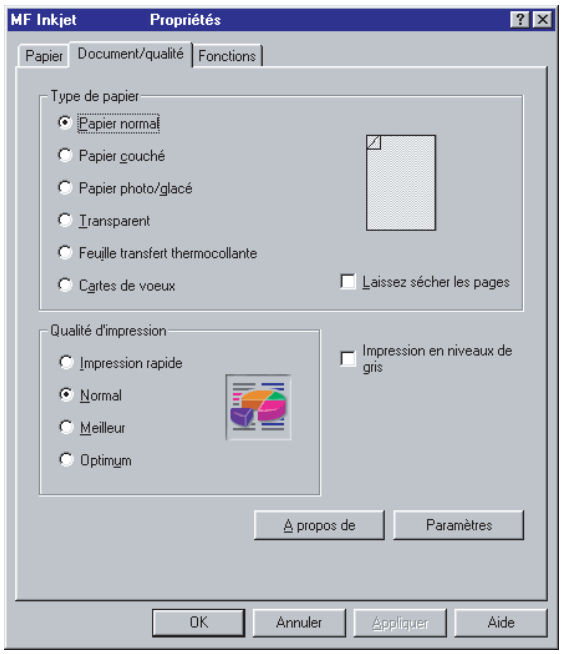

Cliquez sur « Paramètres » pour enregistrer ou sélectionner un profil.

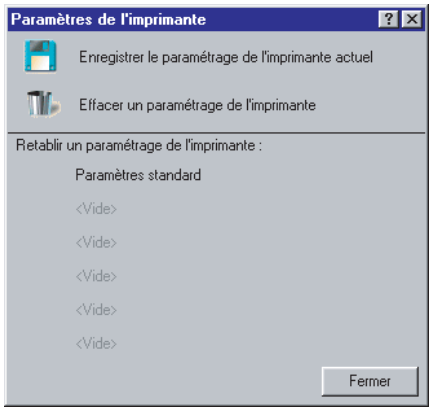

Sélectionnez la finition des documents, c'est-à-dire l'arrangement des pages sur la feuille.

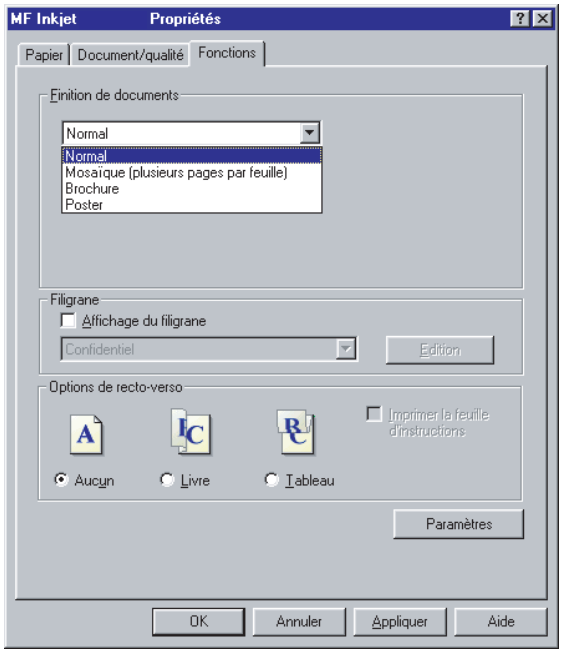

Au cours de l'impression, la fenêtre « Moniteur d'impression » montre l'état de l'imprimante :

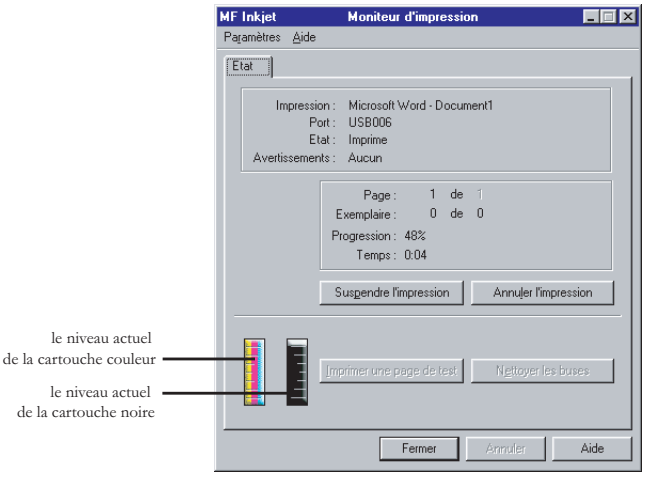

La mise en page des documents imprimés dépend aussi des réglages de mise en page des logiciels utilisés. Pour en savoir plus, reportez vous à la notice ou à l'aide de ces logiciels.

SMS

Votre appareil multifonctions vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Le MF-JET 495 est préconfiguré pour permettre l'utilisation d'un service de SMS dans votre pays. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre fournisseur de services SMS et modifier ces paramètres (reportez-vous à la section **Paramètres avancés** / Paramètres SMS).

> ⚠ Vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de messages SMS avec votre combiné sans fil.

- Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages SMS, vous devez bénéficier de la fonctionnalité d'identification de l'appelant (CLIP) pour votre ligne téléphonique.
- Vérifiez que cette caractéristique de fonctionnement est activée sur votre ligne.
- Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez avoir spécifié un opérateur SMS comme réglage Central SMS sur votre appareil de base.

Consultez votre fournisseur de service pour plus d'informations sur :

- les tarifs de facturation d'envoi et éventuellement de réception d'un message SMS,
- les opérateurs de téléphonie mobile auxquels vos SMS sont envoyés et les opérateurs de téléphonie mobile à partir desquels vous pouvez recevoir des SMS,
- les fonctions offertes par votre service SMS.

Envoi d'un SMS ✉/🗐

Un seul destinataire

1 Appuyez deux fois sur ✉/🗐 (ou **M**, ④①① et **OK**).

2 Ecrivez le message à envoyer.

Les caractères spéciaux disponibles sont représentés à droite au-dessus des touches alphabétiques et peuvent être entrés en appuyant simultanément sur **CTRL** et la touche alphabétique correspondante.

Lorsque vous saisissez un nom, vous pouvez utiliser ↑ pour entrer des majuscules (maintenez appuyée la touche ↑ puis écrivez sur la touche de votre choix).

Les touches ▲/▼ vous permettent de vous déplacer, et la touche ←, de supprimer un caractère.

3 Appuyez sur ✉/🗐.

4 Entrez le numéro de téléphone du destinataire.

5 Appuyez sur ✉/🗐 pour envoyer le message. Le MF-JET 495 imprime un rapport de transmission.

Vous pouvez désactiver cette fonction (voir chapitre **Fax** / Rapport de transmission).

Répertoire A-Z 🕮

1 Appuyez deux fois sur ✉/🗐 (ou **M**, ④①① et **OK**).

2 Ecrivez votre message et appuyez sur ✉/🗐.

3 Pour rechercher un numéro dans le répertoire, appuyez sur **A-Z** 🕮 et sélectionnez une entrée à l'aide des touches ▲/▼.

4 Appuyez sur ✉/🗐 pour envoyer le message.

BIS ◯●

Le MF-JET 495 enregistre les dix derniers numéros composés dans la mémoire de renumérotation.

1 Appuyez deux fois sur ✉/🗐 (ou **M**, ④①① et **OK**) puis écrivez le message.

2 Appuyez sur ✉/🗐.

3 Appuyez sur ◯● jusqu'à faire apparaître le numéro souhaité.

4 Appuyez sur ✉/🗐 pour envoyer le message.

Plusieurs destinataires

1 Appuyez deux fois sur ✉/🗐 (ou **M**, ④①① et **OK**) puis écrivez le message.

2 Appuyez sur ✉/🗐 puis entrez le premier numéro de téléphone.

3 Appuyez sur puis entrez un autre numéro de téléphone (dix au maximum).

4 Appuyez sur ✉/🗐 pour envoyer le message.

Réception d'un SMS

Les messages SMS reçus s'impriment systématiquement. (Vous pouvez modifier ce paramètre – reportez-vous à la section **Paramètres avancés** / Paramètres SMS.) Si vous désactivez l'impression automatique, les messages seront automatiquement stockés dans la mémoire. Si vous avez reçu un SMS, la lampe de la touche ✉/🗐 s'allume à l'appareil de base. Cette symbole ✉ s'allume sur l'afficheur du combiné sans fil.

Lecture d'un SMS

1 Appuyez sur ✉/📄 puis sur **OK** (ou **M**, ④② et **OK**).

2 Sélectionnez un message à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

3 Vous pouvez faire défiler le message vers le haut et vers le bas grâce aux touches ▲/▼.

Impression d'un SMS

1 Appuyez sur ✉/📄 puis sur 🖹 (ou **M**, ④④ et **OK**).

2 Choisissez avec ▲/▼ quels messages SMS vous voulez imprimer :

SELECTION – Appuyez sur **OK** et choisissez avec ▲/▼ le SMS qui doit être imprimé. Confirmez en appuyant sur **OK**.

NOUVEAUX – Appuyez sur **OK**. Les nouveaux SMS reçus sont imprimés.

TOUS – Appuyez sur **OK**. Tous les SMS sont imprimés.

Suppression d'un SMS

1 Appuyez sur **M**, ④③ puis **OK**.

2 Sélectionnez les messages à supprimer à l'aide des touches ▲/▼ :

SELECTION – Appuyez sur **OK** et sélectionnez les messages à supprimer à l'aide des touches ▲/▼. Confirmez par **OK**.

MESSAGES LUS – Appuyez sur **OK** pour supprimer les messages que vous avez déjà lus.

TOUS – Appuyez sur **OK**. Tous les SMS sont effacés.

Paramètres avancés

Liste des paramètres

En imprimant la liste des paramètres de configuration du MF-JET 495, vous pouvez vérifier les changements effectués par rapport aux paramètres par défaut !

Appuyez sur **M**, ⑤④ puis **OK**.

Paramètres de télécopie

Nombre de copies

Vous pouvez imprimer les documents entrants plusieurs fois.

Appuyez sur **M**, ②④② puis **OK**. Entrez un chiffre (compris entre 1 et 99) puis appuyez sur **OK**.

Impression triée

Lorsque vous recevez des documents de plusieurs pages, ils sont mis en mémoire, puis imprimés dans le bon ordre. Vous pouvez éviter cela en désactivant l'ordre d'impression :

Appuyez sur **M**, ②④③ puis **OK**. Sélectionnez AVEC (fonction tri) ou SANS (fonction tri) à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

Paramètres SMS

Les paramètres de transmission et de réception de messages SMS se définissent lorsque vous sélectionnez votre pays pendant la configuration du MF-JET 495. Si ces paramètres ne fonctionnent pas ou si vous voulez avoir recours à un autre fournisseur, vous devrez changer ces paramètres. Votre fournisseur de services SMS peut vous procurer les numéros dont vous avez besoin.

Envoi de messages SMS

1 Appuyez sur **M**, ④⑥①① puis **OK**.

2 Entrez le numéro de téléphone que l'appareil composera pour envoyer vos messages SMS. Appuyez sur **OK**.

Réception de messages SMS

1 Appuyez sur **M**, ④⑥①② puis **OK**.

2 Entrez le numéro de téléphone afin de recevoir des messages SMS. Appuyez sur **OK**.

Réception alternative de messages SMS

Vous avez peut-être décidé de recevoir des SMS grâce à un second fournisseur. Dans ce cas, vous devrez entrer un deuxième numéro de téléphone pour recevoir les messages SMS.

1 Appuyez sur **M**, ④⑥②① puis **OK**.

2 Entrez le second numéro de l'opérateur pour la réception de SMS et appuyez sur **OK**.

Impression automatique

Appuyez sur **M**, ④⑤① puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ afin de déterminer si les messages SMS doivent être automatiquement imprimés ou non, puis appuyez sur **OK**.

Bip

Appuyez sur **M**, ④⑤② puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ afin de déterminer si MF-JET 495 doit signaler ou non l'arrivée d'un message SMS par un effet sonore, puis appuyez sur **OK**.

Nom de l'expéditeur

Appuyez sur **M**, ④⑤③ puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ afin de préciser si les messages SMS envoyés doivent indiquer votre nom. Appuyez sur **OK** .

> ⚠ Votre nom et votre numéro sont transmis en haut de chaque page envoyée avec la date, l'heure et le numéro de pages, si vous les avez saisis dans les fonctions 21 et 22.

Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les réglages d'usine avec les fonctions suivantes :

M, ②⑦①, **OK** – Résolution

M, ②⑦②, **OK** – Zoom

M, ②⑦③, **OK** – Origine

M, ②⑦④, **OK** – Contraste

M, ②⑦⑤, **OK** – Saturation

La saturation est une estimation du degré d'intensité d'une couleur par rapport à sa luminosité : **–** tend vers le gris, **+** tend vers une plus forte saturation.

M, ②⑦⑥, **OK** – RGB

Toute couleur peut être définie sous la forme d'une combinaison de valeurs rouge (R), vert (G) et bleu (B). Vous pouvez déterminer séparément la proportion de chaque couleur de base.

M, ②⑦⑦, **OK** – Luminosité

La luminosité correspond à la clarté : **–** est plus sombre, **+** est plus clair

M, ②⑦⑧, **OK** – Marge gauche/droite

Paramètres de l'imprimante

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante :

M, ②⑥①, **OK** – Taille du papier

M, ②⑥②, **OK** – Type de papier

M, ②⑥③, **OK** – Réduction

M, ②⑥④, **OK** – Marge gauche/droite

Trucs et astuces

Chargement du papier

En cas de bourrage papier, essayez de dégager le papier en tirant par le haut. Si ce n'est pas possible, appuyez sur **M**, ⑦④ et **OK** afin d'éjecter le papier.

Traînées verticales

Si votre MF-JET 495 fait des traînées verticales lorsque vous copiez, numérisez ou faxez des documents, la vitre du scanner est peut-être sale (voir Entretien et maintenance).

Traînées horizontales

Si votre MF-JET 495 fait des traînées horizontales lorsque vous copiez, numérisez ou faxez des documents et/ou il émet des cliquetis, le scanner est peut-être verrouillé.

Ouvrez l'appareil. Déverrouillez le scanner à l'aide du loquet situé sur l'intérieur du couvercle et refermez l'appareil.

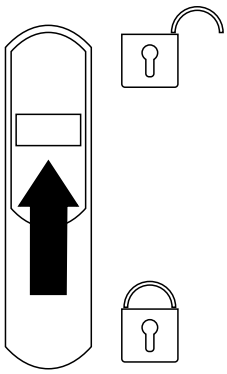

L'appareil n'imprime pas

Si votre MF-JET 495 n'imprime pas correctement, les bandes protectrices n'ont peut-être pas été complètement retirées des cartouches.

Ouvrez l'appareil et retirez les cartouches. Enlevez tout éventuel reste de film plastique. Remettez les cartouches en place et refermez l'appareil.

⚠ A chaque ouverture et fermeture de l'appareil, celui-ci vous pose la question suivante : CHANGEMENT CART? Dans ce cas, appuyez sur ⓥ pour reprendre là où vous étiez arrêté !

Haut-parleur

Si une transmission de télécopie échoue, vous pouvez contrôler la ligne avec cette fonction (vous entendez l'établissement de la liaison).

1 Appuyez sur **M**, ③⑤ et sur **OK**. Le haut-parleur intégré s'allume et vous entendez la tonalité. Mettez le document en place. Composez le numéro souhaité et appuyez sur ◈. L'envoi de la télécopie commence.

2 Appuyez sur **M**, ③⑤ et deux fois sur **OK**. La réception de la télécopie commence.

Avant d'appeler le service technique

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème en suivant les indications précédentes, débranchez le cordon secteur de votre MF-JET 495, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.

Pour commander des consommables

Vous pouvez commander des cartouches dans le commerce ou directement chez PHILIPS sans frais de port au numéro gratuit 0800 94 30 10 pour la France et 0800 485 88 pour la Belgique.

Changement des cartouches

⚠ L'affichage à l'écran vous informe si une cartouche (black/noir ou colour/couleur) s'épuise ou est complètement vide. Lorsque vous remplacez une cartouche, assurez-vous que vous introduisez la carte « Plug'n'Print » adéquate. Vous trouverez la mention correspondante au dos de la carte « Plug'n'Print » !

Utilisez uniquement des cartouches d'encre originales de marque PHILIPS !

1 Ouvrez l'appareil en tirant sur le loquet situé sous le panneau de commande.

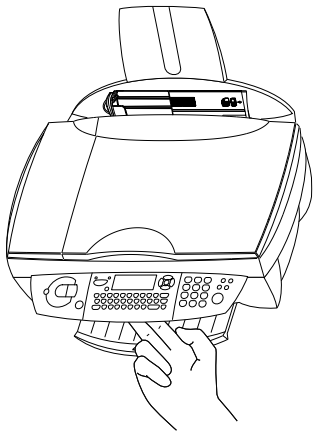

2 La position du support de cartouche indique quelle cartouche doit être remplacée. Les flèches indiquent les cartouches vides :

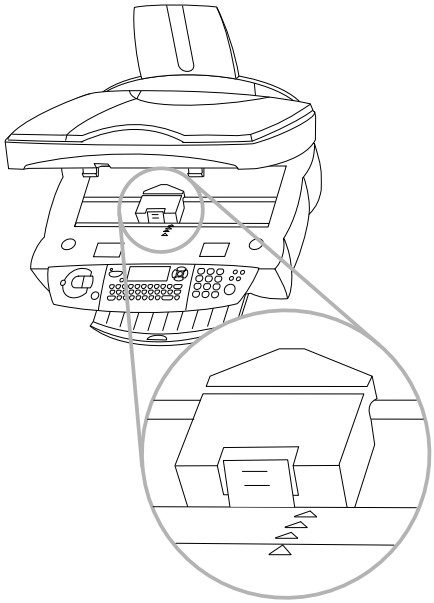

3 Ouvrez le support de cartouche.

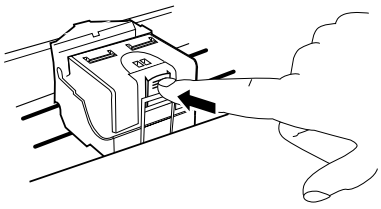

4 Retirez les cartouches vides.

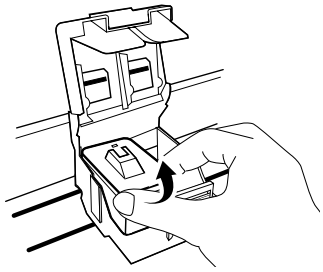

5 Sortez les cartouches d'encre de l'emballage et retirez la bande protectrice. Faites attention à ne pas toucher les buses ni les contacts.

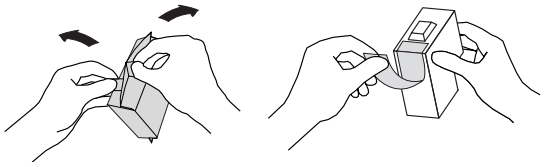

6 Insérez la cartouche, « nez » vers le bas, – la cartouche **noir** à **droite** et la cartouche à **couleur** à **gauche**.

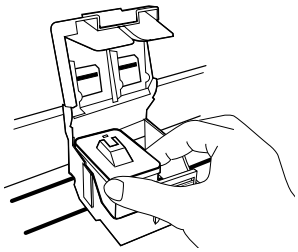

7 Fermez le support de cartouche. Le verrouillage du support s'accompagne d'un clic.

8 Fermez l'appareil.

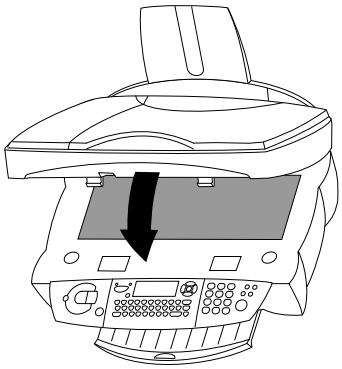

9 Glissez la carte à puce « Plug'n'Print », contacts vers le haut, dans son logement situé sous le panneau de commande.

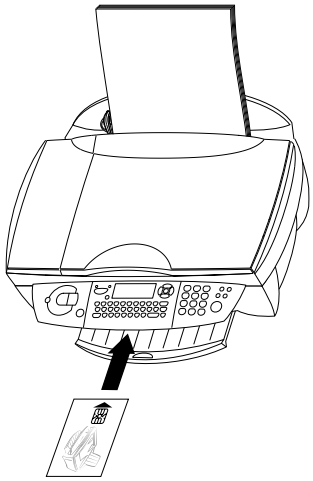

10 Le chargement des cartouches n'est terminé que lorsque l'écran indique :

```
ACTION TERMINEE
RETIRER CARTE
```

Capacité des cartouches

L'appareil enregistre la consommation d'une cartouche et en déduit le niveau de remplissage.

> ⚠ Le niveau de remplissage mentionné n'est probant que si vous chargez chaque nouvelle cartouche avec la carte à puce jointe.

Appuyez sur **M**, ⑦③ puis **OK**. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour contrôler le niveau actuel des cartouches d'encre noire et couleur.

Journal

Le journal contient une liste des 30 dernières transmissions (télécopies, communications téléphoniques et SMS reçus ou émis). Un rapport est automatiquement imprimé toutes les 30 transmissions. Vous pouvez cependant en demander l'impression à tout moment.

Appuyez sur **M**, ⑤② puis **OK**. Le journal s'imprime.

Commandes

Votre appareil imprime une liste de tous les documents en attente de transmission, y compris des fax qui sont prêts à être interrogés ou qui doivent être envoyés ultérieurement.

Consultation ou modification

Les documents contenus dans la file d'attente peuvent avoir les statuts suivants :

EMI – transmission différée

DEP – en dépôt

REL – interrogation différée

EN COURS – commandes en cours

SMS – transmission SMS

Appuyez sur **M**, ⑥② puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un document dans la file d'attente puis confirmez par **OK**. Modifiez les paramètres puis confirmez par **OK**.

Transmission immédiate

Appuyez sur **M**, ⑥① puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un document dans la file d'attente puis confirmez par ◈ ou **OK** pour transmettre immédiatement le fax ou le SMS sélectionné.

Annulation d'une transmission

Appuyez sur **M**, ⑥③ puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un document dans la file d'attente puis confirmez par **OK**.

Impression d'un document

Appuyez sur **M**, ⑥④ puis **OK**. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un document dans la file d'attente puis confirmez par **OK**.

Impression d'une file d'attente

Appuyez sur **M**, ⑥⑤ puis **OK**. La liste des documents en attente de transmission s'imprime.

Verrouillage

Vous pouvez verrouiller le clavier numérique ou l'ensemble du clavier de votre MF-JET 495.

Entrer le code

Entrez le code permettant de désactiver momentanément le verrouillage du clavier.

1. Appuyez **M**, ⑦①① puis **OK**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres puis appuyez sur **OK**.
3. Entrez le code une nouvelle fois puis appuyez sur **OK**.

> ⚠ Lorsqu'un code existe déjà, l'appareil vous demande de fournir l'ancien code avant de vous autoriser à le modifier.

Verrouillage du clavier

1. Appuyez sur **M**, ⑦①② puis **OK**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres (voir Entrer le code) puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez AVEC à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

Le code d'accès doit être saisi à chaque utilisation de l'appareil.

> ⚠ Après chaque opération, l'appareil se verrouille automatiquement. Pour désactiver le verrouillage, entrez SANS au point **3**.

Verrouillage des numéros

Vous pouvez aussi utiliser ce code pour verrouiller uniquement le clavier numérique. Les transmissions ne sont possibles que vers les numéros stockés dans le répertoire.

1 Appuyez sur **M**, ⑦①③ puis **OK**.

2 Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres (voir Entrer le code) puis appuyez sur **OK**.

3 Sélectionnez ANNUAIRE SEUL à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

⚠ Après chaque opération, l'appareil se verrouille automatiquement. Pour désactiver le verrouillage, entrez LIBRE au point **3**.

Apairage et désapairage d'un combiné sans fil original

Apairage

Le combiné sans fil livré avec votre appareil de base est normalement préréglé en usine pour votre appareil de base et n'a pas besoin d'être jumelé (apairage). Vous pouvez apairer jusqu'à cinq combinés sans fil à votre appareil de base. Une utilisation optimale de toutes les fonctions est garantie si tous les combinés sans fil supplémentaires que vous utilisez sont exclusivement des combinés originaux. Vous pouvez commander des combinés sans fil originaux à l'aide du formulaire de commande joint ou par le biais de notre centre d'appel (voir Pour commander des consommables).

⚠ Veuillez noter que chaque combiné sans fil auxiliaire doit être compatible GAP. Consultez votre revendeur pour plus d'informations !

1 Sur votre appareil de base, appuyez sur **M**, ⑧① et **OK**.

2 Entrez à l'aide du clavier chiffré un code PIN à 4 chiffres ou confirmez le code préréglé 0000. Confirmez en appuyant sur **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼, ⑤① de votre combiné sans fil. Confirmez AUTO en appuyant sur **OK**. Le combiné sans fil est automatiquement apairé au l'appareil de base.

Après l'apairage, le numéro avec lequel le téléphone sans fil est apairé au l'appareil de base (par ex., 2) s'affiche à l'écran.

Suppression

Si vous souhaitez désapairer un combiné sans fil auxiliaire de votre appareil de base procédez comme suit :

1 Sur votre appareil de base, appuyez sur **M**, ⑧② et **OK**.

2 Sélectionnez le combiné sans fil dont vous désirez supprimer l'apairage à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur **OK**. COMBINE: 2

Votre appareil de base supprime alors la liaison avec le combiné sans fil auxiliaire.

Apairage d'un combiné sans fil à plusieurs appareils de base

Vous pouvez apairer un combiné sans fil avec jusqu'à quatre appareils de base.

1 Apairez automatiquement votre combiné sans fil au premier appareil de base comme expliqué plus haut.

2 Appuyez sur le deuxième appareil de base sur **M**, ⑧① et **OK**.

3 Entrez à l'aide du clavier chiffré un code PIN à 4 chiffres ou confirmez le code préréglé 0000. Le code PIN peut être identique au code PIN du premier appareil de base. Confirmez en appuyant sur **OK**.

4 Appuyez sur les touches ▲/▼, ⑤① de votre combiné sans fil et choisissez PERSO. Confirmez en appuyant sur **OK**.

5 Choisissez un emplacement de mémoire libre avec ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**.

6 Entrez le même code PIN que celui que vous avez réglé dans le deuxième appareil de base et confirmez en appuyant sur **OK**. Le combiné sans fil établit la connexion avec l'appareil de base ; cette opération peut durer un court instant.

7 Sélectionnez avec ▲/▼ le numéro avec lequel vous souhaitez apairer le combiné sans fil au deuxième appareil de base. Ce numéro s'affiche sur l'écran du combiné sans fil lorsqu'il est réglé sur le deuxième appareil de base. Confirmez en appuyant sur **OK**.

8 Répétez les étapes **2** à **7** pour apairer votre combiné sans fil à d'autres appareils de base (au maximum quatre appareils de base).

Priorité

Avec la fonction 52, vous pouvez déterminer par quel appareil de base vous téléphonez si vous avez apairé votre combiné sans fil à plusieurs appareils de base. Si vous sélectionnez le réglage AUCUNE, le combiné sans fil se règle automatiquement sur l'appareil de base se trouvant dans sa portée.

1 Appuyez sur le combiné sans fil sur ▲/▼ et ⑤②.

2 Sélectionnez dans la liste l'appareil de base auquel vous voulez donner la priorité ou choisissez AUCUNE.

3 Confirmez en appuyant sur **OK**. Appuyez deux fois sur **C**.

⚠ Si la langue désirée n'apparaît pas à l'écran de votre combiné sans fil, vérifiez si le combiné sans fil est apairé à l'appareil de base. Réglez la langue de l'écran à l'appareil de base avec la fonction 202 (voir chapitre **Paramétres** / Pays et langue).

Entretien et maintenance

Nettoyage de l'appareil

Utilisez un chiffon doux ne peluchant pas. Vous pouvez également utiliser un chiffon spécial pour nettoyer votre appareil que vous pouvez vous procurer dans tous les magasins spécialisés (voir Pour passer commande). N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, alcool etc.). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyage de la vitre du scanner

1 Soulevez le couvercle du scanner.

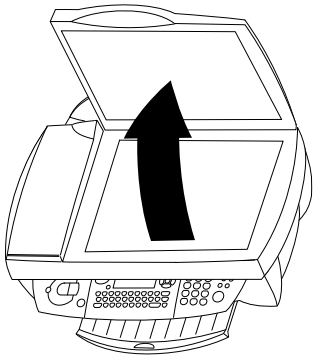

2 Essuyez précautionneusement la vitre du scanner avec un chiffon sans peluche (**A**).

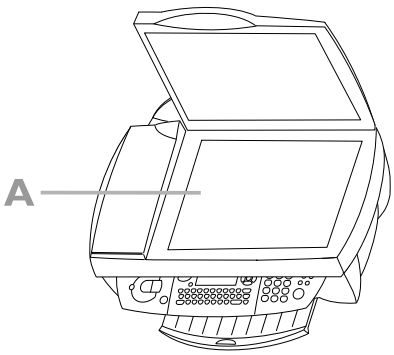

3 Fermez le couvercle du scanner.

Nettoyage et alignement des cartouches

Si vous remarquez que la qualité des documents imprimés diminue, les cartouches doivent être nettoyées et alignées.

1 Appuyez sur **M**, ⑦②①①① puis **OK**. Les cartouches se nettoient automatiquement.

2 Appuyez sur **M**, ⑦②①②① puis **OK**. L'appareil imprime une page de test qui vous aide à positionner correctement les têtes d'impression des deux cartouches. Ceci est nécessaire pour garantir la meilleure qualité d'impression possible.

3 Entrez à l'aide du clavier numérique pour ENTRER VALEUR A le numéro du champ dans lequel la flèche apparaît le plus clairement.

4 Confirmez par **OK** puis répétez ces étapes pour les valeurs B, C et D. ENTRER VALEUR B

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, vous devez nettoyer les cartouches à la main.

1 Ouvrez l'appareil, retirez les cartouches de leur support (voir Changement des cartouches) puis nettoyez les contacts (**A**) à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.

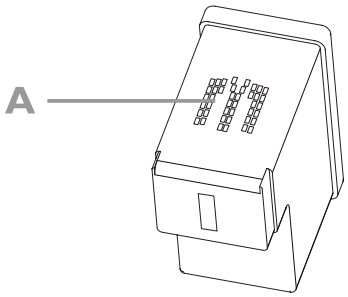

⚠ Ne touchez surtout pas les buses et contacts avec les doigts et évitez de secouer les cartouches.

A chaque ouverture et fermeture de l'appareil, celui-ci vous pose la question suivante : CHANGEMENT CART? Dans ce cas, appuyez sur ⓪ pour reprendre là où vous étiez arrêté !

2 Étendez un chiffon non effiloché sur une surface lisse. Humidifiez-en la moitié (**A**). Tenez le chiffon afin qu'il n'y ait aucun pli. Placez le côté de la buse de la cartouche sur la zone humide du chiffon (**A**) et tirer la cartouche une seule fois dans le sens de la flèche (**B**) jusqu'à la zone sèche du chiffon (**C**).

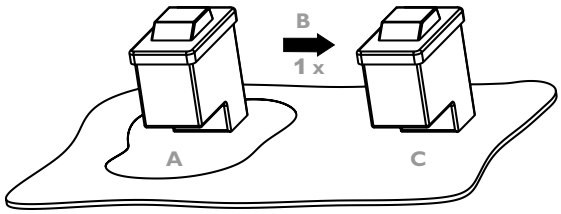

3 Nettoyez les contacts dorés du support avant de réintroduire les cartouches.

4 Sélectionnez `NOIR=ANCIEN?` à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez deux fois sur **OK**.

5 Sélectionnez `COULEUR=ANCIEN?` à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez deux fois sur **OK**.

Annexes

Liste des fonctions

Appuyez sur **M**, ⑤① puis **OK** pour imprimer la liste des fonctions.

Répertoire

11 AJOUTER NOM 23
Ajoute un nom et un numéro dans le répertoire

12 AJOUTER LISTE 24
Relie plusieurs entrées de répertoire afin de créer une liste

13 MODIFIER 24
Modifie des entrées ou des listes du répertoire

14 SUPPRIMER 24
Supprime des entrées ou des listes du répertoire

15 IMPRIMER 24
Imprime le répertoire

Réglages

21 DATE/HEURE 17
Définit la date et l'heure actuelles

22 NUMERO/NOM 17
Définit votre numéro de téléphone et votre nom

23 EMISSION 26
Définit les paramètres d'envoi de télécopies

24 RECEPTION 35
Définit les paramètres de réception de télécopies

25 RESEAU TELEPH 17
Définit les paramètres de réception de télécopies

26 IMPRIMANTE 36
Paramètres d'un PABX (central téléphonique privé)

27 SCAN A PLAT 35
Paramètres du scanneur

29 TECHNIQUES 44
Paramètres techniques avancés

20 GEOGRAPHIQUE 17
Définition du pays et de la langue

Fax

31 EMISSION FAX 26
Envoi d'un fax

32 RELEVE 26
Obtient un fax à partir d'un émetteur en interrogation

33 DEPOT 26
Met à disposition un fax pour interrogation

34 REP FAX 25
Définit la réception de fax en mémoire

35 APPEL MANUEL 37
Démarre manuellement la transmission de fax

Service SMS

41 EMETTRE SMS 33
Envoie un message SMS

42 LIRE SMS 34
Lit les messages SMS

43 EFFACER SMS 34
Supprime les messages SMS contenus dans la mémoire

44 IMPRIMER SMS 34
Imprimer messages SMS

45 PARAMETRES 35
Paramètres d'envoi des SMS

46 SERVEUR SMS 35
Définition des numéros d'accès pour SMS

Impression

51 GUIDE 43
Imprime la liste des fonctions

52 JOURNAUX 39
Imprime le journal des 30 dernières transmissions

53 REPERTOIRE 24
Imprime le repertoire (correspond à fonction 15)

54 REGLAGES 17, 35
Imprime les paramètres

55 COMMANDES 39
Imprime la liste des commandes en file d'attente (correspond à fonction 65)

Commandes

61 EXECUTER 39
Exécute immédiatement une commande de la file d'attente

62 MODIFIER 39
Modifie une commande dans la file d'attente

63 SUPPRIMER 39
Supprime une commande dans la file d'attente

64 IMPRIMER 39
Imprime les détails d'une commande en file d'attente

65 IMPR. LISTE 39
Imprime la liste des commandes en file d'attente

Autres

71 VERROU 39
Restreint l'utilisation du fax

72 CARTOUCHE IMP..... 41
Nettoie, aligne et remplace des cartouches

73 CAPACITE DES CART..... 39
Vérifie la capacité des cartouches d'encre

74 EJECT. PAPIER 37
Charge du papier dans le mécanisme

Telephone

81 ENREGISTRER 40
Apairage de téléphones supplémentaires

82 RESILIER..... 40
Suppression de l'apairage de téléphones supplémentaires

83 RECHERCHE TEL..... 22
Recherche de combiné sans fil

84 NBRE SONN..... 18
Réglage du nombre de sonneries

85 SONN. FAX 18
Réglage du nombre de sonneries pour la gestion des appels

Paramètres techniques

Le MF-JET 495, est préconfiguré en usine.

> ⚠ Modifiez uniquement les paramètres techniques si vous y êtes invité par une personne autorisée à effectuer la maintenance.

Appuyez sur **M**, ②⑨ puis **OK**. Sélectionnez et modifiez les paramètres de votre choix à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur **OK**.

Caractéristiques techniques

Informations générales

Dimensions (l×p×h)	460×397×185 mm
Poids	env. 6,5 kg
Alimentation	220 à 240 Volts / 50 à 60 Hz
Consommation électrique en mode veille	env. 10 W
Mémoire	50 pages
Capacité du répertoire	200 entrées
Type de connexion téléphonique	RTPC/PABX
Carte à puce	ISO 7816-4

Connexion à l'ordinateur

Type de connexion	USB 1.1 esclave
Systèmes d'exploitation	Windows® 98 SE/2000/ ME/XP
Pilote de scanner	TWAIN/WIA

Scanner

Type	CCD couleur
Résolution	600×600 dpi
Zone de numérisation	210×297 mm
Largeur de balayage	206 mm
Vitesse de numérisation à partir du scanner	monochrome : 10,5 secondes / page couleur : 17,5 secondes / page
Résolution	256 niveaux de gris

Imprimante

Type	jet d'encre à bulles couleur
Résolution	2400×1200 dpi
Vitesse d'impression	monochrome : jusqu'à 13 pages/minute couleur : jusqu'à 7 pages par minute
Largeur d'impression	203,2 mm
Longueur d'impression	monochrome : 284,3 mm couleur : 279,1 mm
Dimensions du papier	largeur : 88,9 à 203,2 mm longueur : 127 à 283,3 mm
Poids du papier	A4 80 g/m² A5 au moins 120 g/m²

Copieur

Type	stand-alone, en couleur
Résolution	rapide : 300×300 dpi normal : 600×600 dpi qualite : 1200×1200 dpi

L'appareil multifonctions

Type de l'appareil multifonctions	ITU T30, G3
Type de connexion	RTPC/PABX
Type de numérotation	DTMF
Modulation	V17/V29/V27ter/V34, V21
Schéma de codage	MH, MR, MMR/JBIG
Vitesse du modem	33k6 bps
Résolution	normale : 200×100 dpi fine / photo : 200×200 dpi très fine : 200×400 dpi

SMS

Passerelle	V23
Mémoire	30 messages

Combiné sans fil

Portée maximale	à l'extérieur : 300 m à l'intérieur : 50 m
Autonomie en communication	10 heures
Autonomie en veille	120 heures

Garantie

SAGEM SA est le premier constructeur européen de télécopieurs et offre une gamme complète de terminaux fax, Internet et SMS, de multifonction et de serveurs couvrant les besoins des clientèles les plus variées allant des particuliers aux grandes entreprises.

Pour toute mise en oeuvre de la garantie, vous devez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

Si vous avez acheté directement votre matériel auprès de SAGEM Communication Austria GmbH, celui-ci est garanti par SAGEM Communication Austria GmbH (pièces et main d'oeuvre), contre tout défaut de matière et tout vice de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison. Durant cette période, tout matériel défectueux sera remplacé ou réparé gratuitement, le client devant retourner à ses frais le matériel défectueux à l'adresse qui lui sera indiqué par le Service Après-Vente SAGEM dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. En l'absence de contrat d'entretien spécifique souscrit par le client, la réparation ou l'échange ne sera en aucun cas effectué dans les locaux du client.

Sont exclus de la garantie :

a) Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (foudre, incendie, choc …), à des modifications de matériels effectués sans accord écrit de SAGEM Communication Austria GmbH, à un défaut d'entretien courant, de surveillance ou de soins de matériel, ou encore une réparation ou un entretien effectués par des personnes non agréées par SAGEM Communication Austria GmbH.

b) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

c) Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à SAGEM Communication Austria GmbH. Dans les cas ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la garantie, le client demandera à SAGEM Communication Austria GmbH un devis qu'il devra accepter avant tout retour du matériel au Service Après-Vente SAGEM. Les frais de réparation et de port (aller et retour) seront facturés au client. Ces conditions relatives à la garantie sont applicables en France Métropolitaine.

d) Si votre appareil est abîmé par l'utilisation d'un cartouche d'encre non agrée, vous perdrez votre garantie générale et extension de garantie.

Votre matériel est, en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Index

A

Acrobat Reader 12
Aide 3
ajout de
  liste au répertoire 24
  nom au répertoire 23
alignement des cartouches 11, 41
annexes 43
  caractéristiques techniques 44
  garantie 45
  liste des fonctions 43
  paramètres techniques 44
annulation d'une transmission 39
arrangement des pages 31
autres appareils
  installer 9

B

batteries 7
bis 25
  présentation des fonctions 3

C

câble
  d'alimentation 10
  USB 13
capacité des cartouches 39
caractéristiques techniques 44
carte à puce « Plug'n'Print « 38
carte de démarrage « Plug'n'Print « 7, 11
cartouches
  alignement 11
  capacité 39
  changement 37
  installation 10
changer
  des cartouches 37
  langue 17
  nom 17
  numéro 17
  résolution 25
chargement
  du papier 37
choix du pays 10
clavier 3
  verrouillage 39
code 25
  de répondeur 25
combiné sans fil 20
  apairage d'un combiné sans fil à plusieurs appareils de base 40
  identification de l'appelant 20
  mise en service 8
  passer en mode muet 21
  pays et langue 18
  présentation des touches 4
  priorité 40
  rappeler 20
  réception silencieuse des appels 21
  réglage du volume de l'écouteur 21
  répertoire 20
  symboles sur l'afficheur 2
  téléphoner 20
  téléphone auxiliaire 21
  type de sonnerie 21
  volume de la sonnerie 21
commandes 39
  annulation d'une transmission 39
  consultation ou modification 39
  impression d'une file d'attente 39
  impression d'un document 39
  transmission immédiate 39
connexion à l'ordinateur 12
contraste 25
  pour de copier 28
  pour la numérisation 35
  présentation des fonctions 3
copie 27
  insertion d'un document 27
  standard 27

D

date et heure 12
document
  impression 39
  insertion pour numérisation 29
  modifier 30
  numérisation d'un document 29
  numériser 29
  placer pour le faxer 23, 27, 29
  relève et dépôt 26
  traînées horizontales 37
  traînées verticales 37

E

e-mail 29
entrer
  date et heure 12
  langue 17
  nom 17
  numéro 17
  pays 10
entretien et maintenance
  nettoyage de l'appareil 41
  nettoyage de la vitre du scanner 41
  nettoyage et alignement des cartouches 41
envoi
  d'un fax
    multidiffusion 23, 25
    rapport d'émissions 26
    transmission différée 26
  d'un SMS 33
    bis 33

F

fax 23
  Bis 25
  contraste 23, 25
  mode de réception 35
  multidiffusion 23, 25
  nombre de copies 35
  rapport d'émissions 26
  réception 25
  relève et dépôt 26
  répondeur 25
  résolution 25
  transmission différée 26
file d'attente
  impression 39

G

garantie 45

H

haut-parleur
  (sur l'appareil de base) 37
  (sur le combiné sans fil) 21
heure et date 12, 17

I

identification de l'appelant 20
impression
  Aide 17
  d'une file d'attente 39
  d'un document 39
  d'un SMS automatique 34, 35
  du répondeur pour fax 26
  journal 39
  l'appareil n'imprime pas 37
  liste des paramètres 17, 35
  page d'aide 3
  paramètres de l'imprimante 36
  rapport d'émissions 24, 26
insertion d'un document pour la numérisation 29
installation 7
  alignement des cartouches 11
  autres appareils 9
  cartouches 10
  chargement du papier 7
  choix du pays 10
  connexion à l'ordinateur 12
  date et heure 12
  déballage 7
  des produits offerts 12
  installation du logiciel 12
  ligne téléphonique 9
  mise en service de l'appareil de base 7
  mise en service du combiné sans fil 8
  secteur 10
  vos nom et numéro 11
installation du logiciel
  Acrobat Reader 12
  MF-Inkjet 12
  Paper Port 12
  Photo Impression 12

J

journal 39

L

langue
  choisir sur le combiné sans fil 18
  entrer 17
langue d'affichage
  combiné sans fil 41
lecture d'un SMS 34
ligne téléphonique 9
liste
  aide 3
  des fonctions 43
  des paramètres 35
logiciel
  installer 12
luminosite 28

M

maintenance et entretien 41
  nettoyage de l'appareil 41
  nettoyage de la vitre du scanner 41
  nettoyage et alignement des cartouches 41
mémorisation de numéros
  sur le combiné sans fil 20
mesures de sécurité 6
MF-Inkjet 12
  imprimante 31
mise en service
  de l'appareil de base 7
  du combiné sans fil 8
mode de réception 35
modification d'une entrée
  dans le répertoire de l'appareil de base 24
  dans le répertoire du combiné sans fil 20
modifier
  document 30
  réglages actuels 31
multidiffusion 25
  présentation des fonctions 3

N

nettoyage
  de'l appareil 41
  des cartouches 41
  de la vitre du scanner 41
nom
  changer 17
  pour SMS-envoi 35
numérisation vers l'ordinateur
  OCR 29
  paramètres de numérisation 35
numéro
  changer 17
  verrouillage 39

O

OCR 29
ordinateur
  connexion à l'ordinateur 12
  installation du logiciel 12
  numérisation vers l'ordinateur 29, 30
  transfert la répertoire 24

P

Paper Port 12
papier
  chargement 7, 37
paramètres 17
  changer 17
  de l'imprimante 36
  de numérisation 35
  fonction AIDE 17
  modifier 17
  numéro et nom 17
  pays et langue 18
  réglages spéciaux 18
  régler réception de télécopies 18
  répondeur externe 19
  SMS 35
  type de réseau 17
  vos numéro et nom 17
paramètres avancés 35
  liste des paramètres 35
  paramètres de télécopie 35
paramètres techniques 44
passer en mode muet
  combiné sans fil 21
pays
  choisir sur l'appareil de base 10
  choisir sur le combiné sans fil 18
Photo Impression 12
pilote TWAIN 30
présentation des fonctions sur le combiné sans fil 4
  base 4
  journal 4
  réglages 4
  répertoire 4
  sonneries 4
présentation des significations des touches
  sur l'appareil de base 3
  sur le combiné sans fil 4
priorité
  combiné sans fil 40
programme graphique 30
  Paper Port 30
  Photo Impression 30

Q

qualité d'impression 31

R

rappeler
  avec combiné sans fil 20
rapport d'émissions 26
réception
  d'un fax 25
    répondeur pour fax 25
  d'un SMS 33
réception de télécopies 25
réception silencieuse des appels 21
rechercher combiné sans fil 22
réglages spéciaux 18
réglage du volume de l'écouteur 21
régler réception de télécopie 18
relève et dépôt 26
répertoire A-Z
  pour SMS 33
répertoire téléphonique 23
  sur le combiné sans fil 20
  touche sur le combiné sans fil 4
répondeur externe 19
répondeur pour fax 25
résolution 25
  présentation des fonctions 3

S

saturation
  pour la numérisation vers l'ordinateur 35
  pour le copie 28
scanner
  paramètres de numérisation 35
secteur 10
service technique 37
SMS 31, 33
  Bip 35
  envoi d'un SMS 33, 35
  impression 34
  impression automatique 35
  nom de l'expéditeur 35
  réception d'un SMS 33, 35
  suppression d'un SMS 34
  symboles sur l'afficheur du combiné sans fil 2
Software
  Acrobat Reader 12
  MF-Inkjet 12
  Paper Port 12
  Photo Impression 12
sonnerie
  choisir type 21
  regler volume 21
suppression d'une entrée
  dans la répertoire de l'appareil des base 24
  dans le répertoire du combiné sans fil 20
symboles sur l'afficheur
  de l'appareil de base 2
  du combiné sans fil 2

T

téléphoner avec combiné sans fil 20
téléphone auxiliaire 21
touches
  présentation sur l'appareil de base 3
  présentation sur le combiné sans fil 4
traînées
  horizontales 37
  verticales 37
transfert la répertoire vers un ordinateur 24
transmission de fax ou de SMS
  symboles de l'écran 2
transmission différée 26
transmission immédiate 39
trucs et astuces 37
  capacité des cartouches 39
  changement des cartouches 37
  commandes 39
  journal 39
  pour passer commande 37
  verrouillage 39
type
  de réseau 17
  de sonnerie 21

U

utilisation du répertoire
  sur l'appareil de base 24
  sur le combiné sans fil 20

V

verrouillage 39
  des numéros 39
  du clavier 39
volume
  de l'écouteur 21
  de la sonnerie 21

La marque CE atteste que l'appareil est conforme aux directives appropriées de l'Union Européenne.

DECLARATION DE CONFORMITE (DoC)

Par la présente **SAGEM Communication Austria GmbH** déclare que l'appareil **PHILIPS MFP 495** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Si vous souhaitez consulter l'original de ce document, merci de visiter notre site Internet.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Ce produit est destiné à une utilisation sur un réseau téléphonique public commuté (RTPC) et dans le pays indiqué sur l'étiquette de la boîte. L'appareil peut ne pas fonctionner dans d'autres pays.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre centre national d'assistance technique. Contactez d'abord votre fournisseur si vous rencontrez des problèmes au cours de l'utilisation.

Ce manuel d'utilisation est imprimé sur du papier recyclé sans chlore afin de respecter les normes environnementales les plus strictes. La boîte en carton et le carton de protection peuvent être recyclés en tant que déchets de papier. Lorsque les installations le permettent, les emballages en plastique doivent également être recyclés.

Ce télécopieur contient des matériaux recyclables. Au terme de l'utilisation de ce produit, veuillez vous renseigner sur la réglementation sur le recyclage en vigueur dans votre pays.

www.sagem.com
E-mail : dti.faxinfoline@sagem.com

France :

Tel. : 01 4362 3438
Fax : 01 4362 3439

Belgique :

Tel. : 070 233 431
Fax : 070 233 435

SAGEM SA
Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc
75512 PARIS CEDEX 15

document non contractuel

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Copyright © 2004 SAGEM Communication Austria GmbH